


Notice de montage

mobilierdéco
DEPUIS 2012


MODÈLE : JODIE - 180x200

A	Tête de lit	1 pc
B	Pied de lit	1 pc
C	Rails latéraux	2 pcs
D	Lattes	1 set
E	Rails centraux	2 pcs
F	Pieds de support	4 pcs
G	Vis JCBB M8 x 30	8 pcs
H	Vis JCBC M6 x 40	4 pcs
I	Cle Allen M5 x 70 mm	1 pc
J	Cle Allen M4 x 65 mm	1 pc
K	Vis CSK M4 x 25 mm	4 pcs
L	Vis CSK M4 x 32 mm	32 pcs
M	Patins réglables	4 pcs

Étape 1 : Fixez les rails latéraux (C) au pied de lit (B) et à la tête de lit (A) avec les vis JCBB (G). Serrez avec la clé Allen (I).

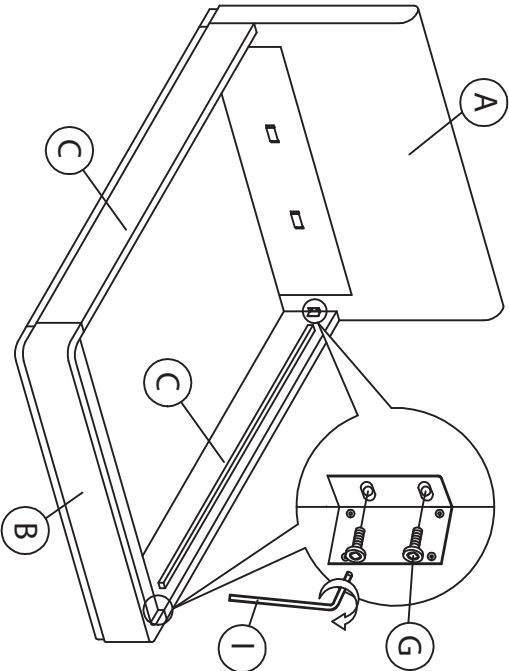


Étape 3 : Faites glisser les rails centraux (E) entre la tête de lit (A) et le pied de lit (B). Serrez les vis (K) avec un tournevis, non fourni, sur la tête de lit (A) et le pied de lit (A).

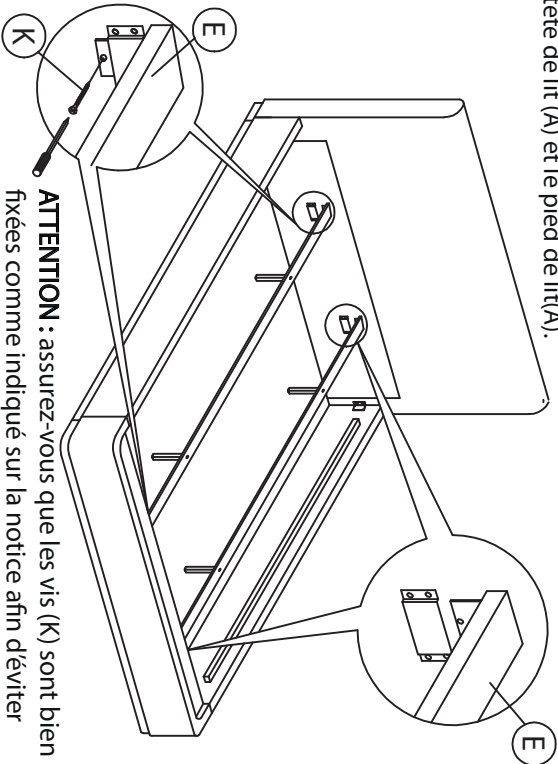

ATTENTION : assurez-vous que les vis (K) sont bien fixées comme indiqué sur la notice afin d'éviter que la base du lit ne s'affaisse.

Étape 2 : Fixez les pieds de support (F) aux rails centraux (E), comme indiqué sur le schéma. Installez les petits patins réglables (M) sous les pieds.

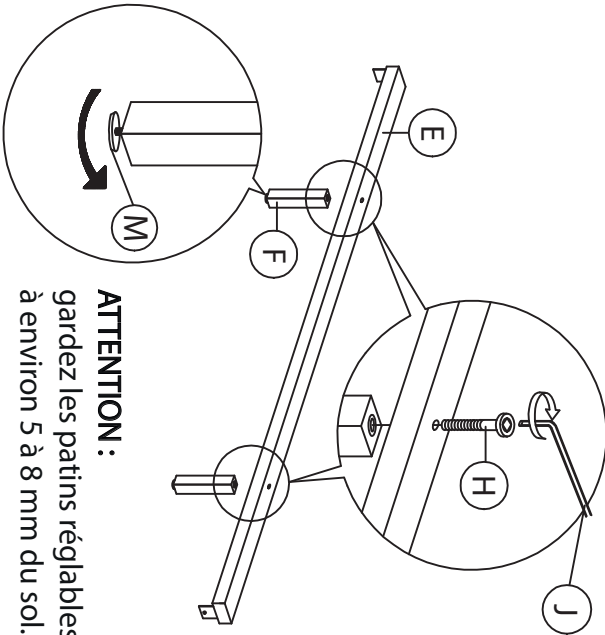

ATTENTION :
gardez les patins réglables (M)
à environ 5 à 8 mm du sol.

X2

Étape 4 : Fixez les lattes (D) sur les supports en bois des rails latéraux et sur les rails centraux (E). Serrez les vis aux quatre coins et fixez les lattes avec les vis (L).

