


Notice de montage

mobilerdedeco
DEPUIS 2012


MODÈLE : **MONA** - 180X200

A	Tête de lit	1 pc
B	Pied de lit	1 pc
C	Rails latéraux	2 pcs
D	Lattes	1 set
E	Rails centraux	2 pcs
F	Pieds de support	4 pcs
G	Vis JCBB M8 x 30	8 pcs
H	Vis JCBC M6 x 40	4 pcs
I	Clé Allen M5 x 70 mm	1 pc
J	Clé Allen M4 x 65 mm	1 pc
K	Vis CSK M4 x 25 mm	4 pcs
L	Vis CSK M4 x 32 mm	32 pcs
M	Patins réglables	4 pcs


Étape 1 : Fixez les rails latéraux (C) au pied de lit (B) et à la tête de lit (A) avec les vis JCBB (G). Serrez avec la clé Allen (I).

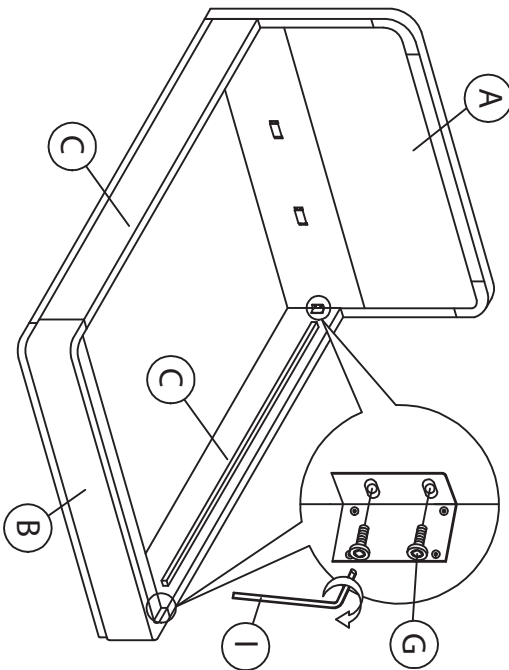

Étape 2 : Fixez les pieds de support (F) aux rails centraux (E), comme indiqué sur le schéma. Installez les petits patins réglables (M) sous les pieds.

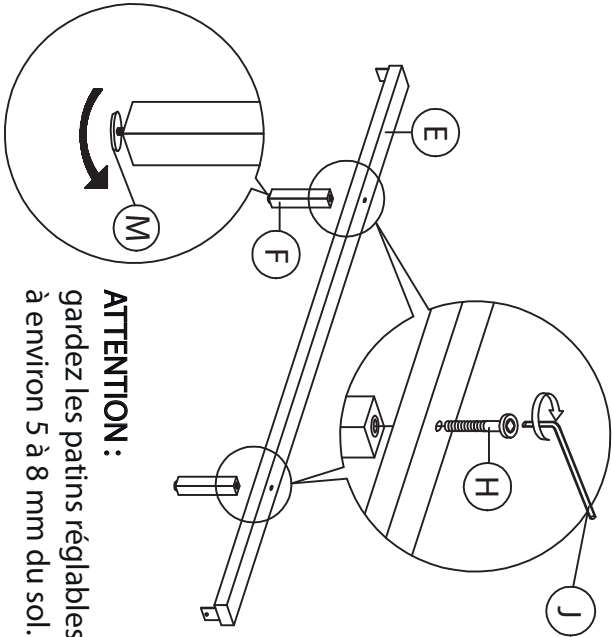

Étape 3 : Faites glisser les rails centraux (E) entre la tête de lit (A) et le pied de lit (B). Serrez les vis (K) avec un tournevis, non fourni, sur la tête de lit (A) et le pied de lit (A).

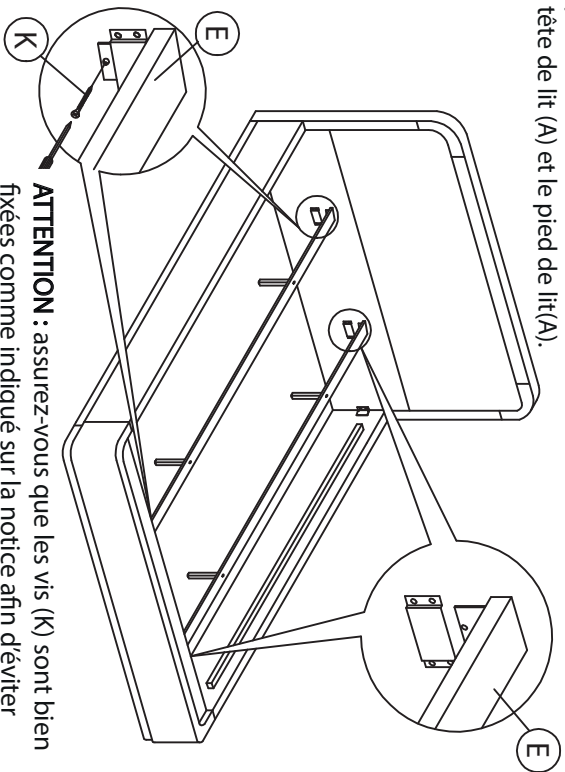

Étape 4 : Fixez les lattes (D) sur les supports en bois des rails latéraux et sur les rails centraux (E). Serrez les vis aux quatre coins et fixez les lattes avec les vis (L).

