
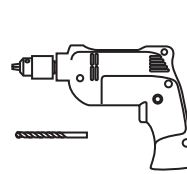
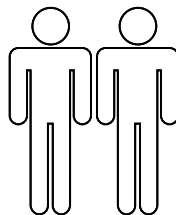


-01P2

Montageanweisung / Installation instructions / Instruction de montage / Istruzioni di montaggio
montagehandleiding / Instrukcja montażu / Montaj talimatlar / Osszeselési útmutató / Nàvod k montáži /
Nàvod na montaž / Instrucțiune de montaj / инструкции по сборке / Montaj talimatina / Monteringsanvisningar/
Upute za montažu / Instrucciones de Montaje / Navodila za montažo

ROMANE

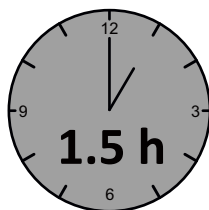

D – bitte lesen sie diese montageanleitung gut durch,
Da wir für fehler, die durch falsche montage entstehen,
Keine haftung übernehmen!

Gb – please read these installation instructions
Through carefully as we cannot accept any liability
For faults occurring as a result of incorrect installation!

Cz – přečtete si prosim pozorně tento návod k montáži,
Aby jste předešli chybám vzniklých špatnou montáží,
Za které neručíme!

F – veuillez lire attentivement cette notice de montage,
Car nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreurs
Découlant d'un montage erroné !

I – prego leggere attentamente le istruzioni per il montaggio,
Poiché decliniamo qualsiasi responsabilità
Per difetti derivanti da montaggio errato.

S - läs monteringsanvisningarna noggrant.
Vi avstår oss allt ansvar för defekter som
Uppstår p.g.a. Felaktig montering.

Hr – pažljivo pročitajte upute za montažu,
Jer otklanjamo svaku odgovornost za pogreške
Nastale uslijed pogrešne montaže.

Slo – prosimo, da pozorno preberete navodila za montažo,
Saj zavračamo vsakršno odgovornost za napake,
Ki bi nastale zaradi napačne montaže.

Nl – leest u alstublieft deze montagehandleiding goed door,
Voor fouten door verkeerde montage zijn wij niet verantwoordelijk.

Pl – prosze uwaznie zapoznac sie z instrukcja montazu,
Poniewaz nie ponosimy odpowiedzialnosc za niewlasciwy montaz.

Hu – Kérjük, olvassa el figyelmesen
ezt az összeszerelési útmutatót,
mert a helytelen összeszerelésből
a dódó hibákért nem vállalunk felelősséget!

SK – Prosíme, dobre prečítajte si tento návod na montáž,
pretože nepreberáme žiadne ručenie za chyby,
ktoré vzniknú na základe chybnej montáže!




RO – Vă rugăm să cititi cu atenție aceste instrucțiuni
de montaj deoarece nu preluăm garanția pentru defecte
ce apar datorită unui montaj incorect!

RUS – Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь ù
с данной инструкцией по монтажу, поскольку мы не
несем ответственности за ошибки, причиной которых
является неправильный монтаж.


TU – İlkonce kullanma klavuzunu iyi okuyun,
yalnis montaj yapasaniz bunun sorumlusu biz degiliz.

ES – Se ruega leer con atención las instrucciones
de montaje debido a que declinamos cualquier
responsabilidad
por defectos derivados de un montaje erróneo.

SERVICEKARTE

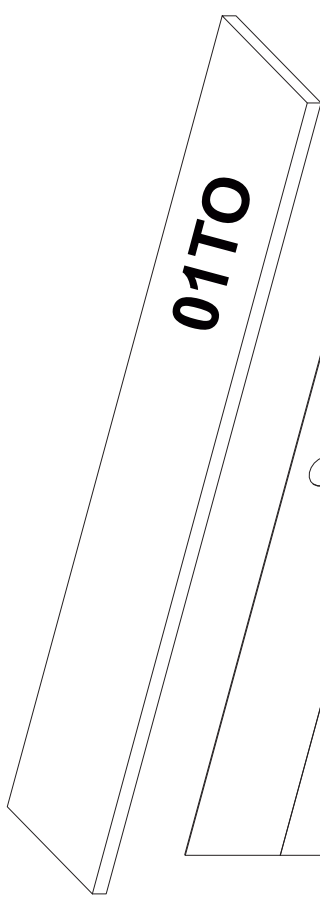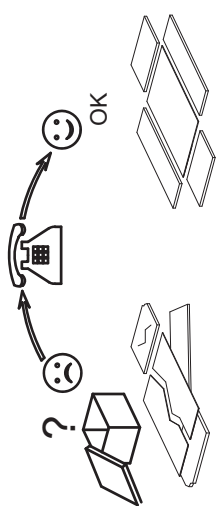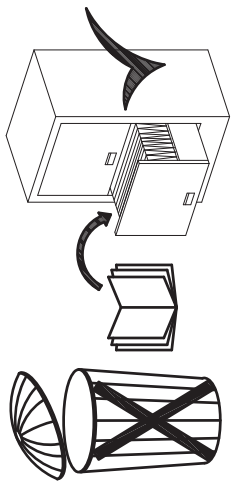




01TO

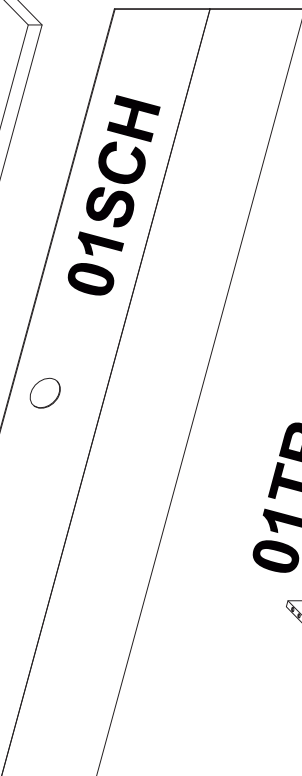


01SCH

01TR


01TR

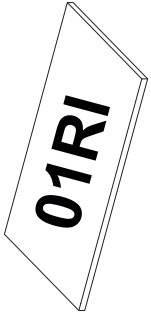

01RI

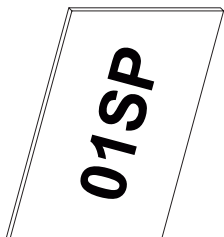


01SP

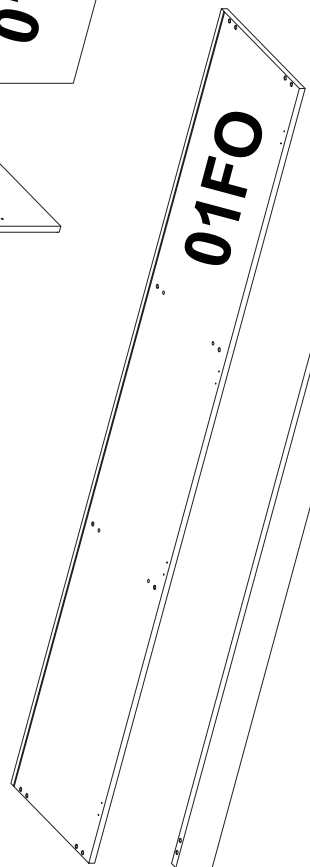

01FO





01FAF

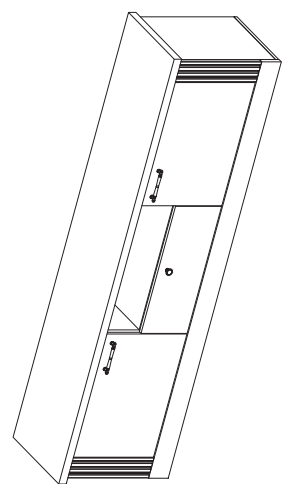

01FI

01PETI

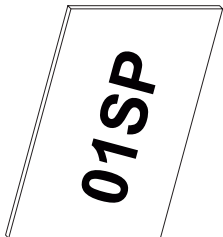


01SP




01FA

07SPO

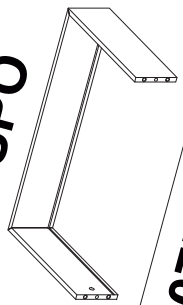


07FC

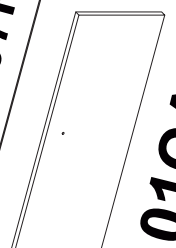

01CA


01PETI

01FI




01FA

SERVICEKARTE

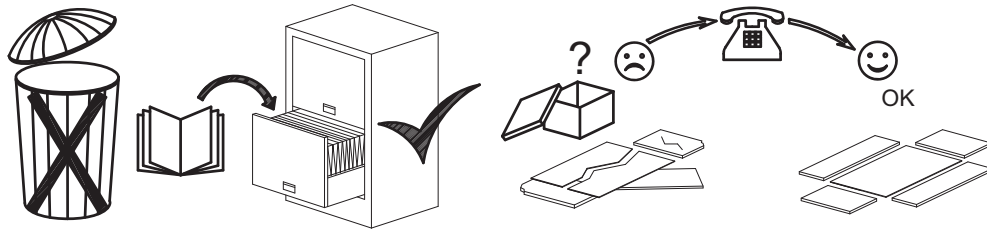


H2E

x4

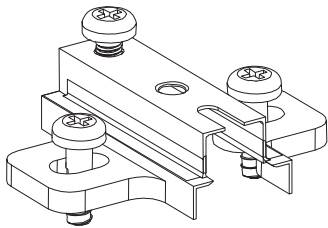


POM

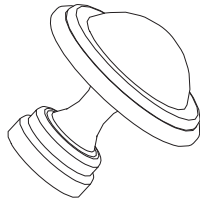

x1


CL



x1

C90


x4

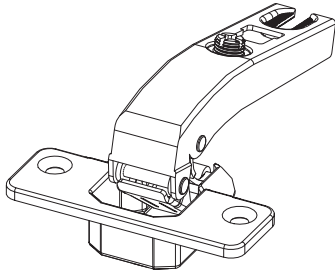

T420

x1



CR



x1


V415

ø4x15 mm x8

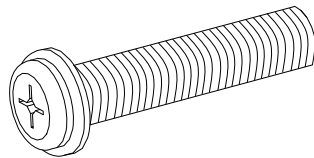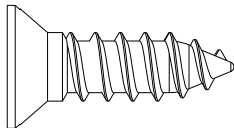


ø4x20 mm

CL



x1


CR



x1


P

ø60

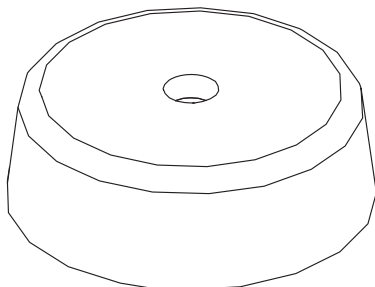

x6


MAN

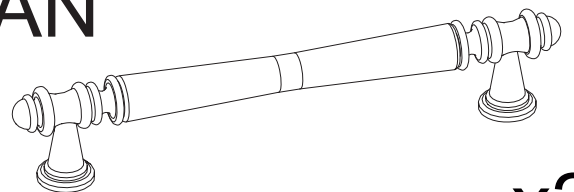

x2

V4530


x6

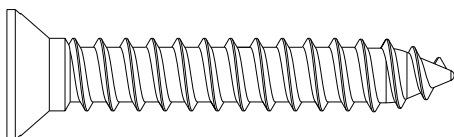

ø4.5x30 mm

T420














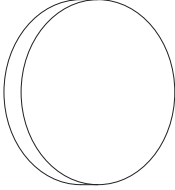
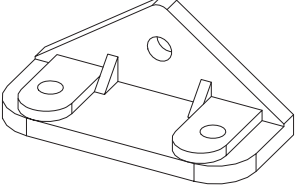
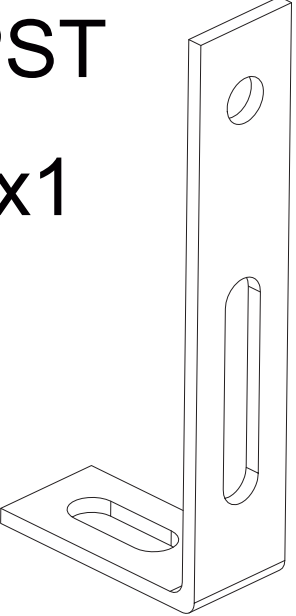
x4

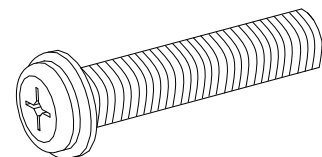


ø4x20 mm

ONDERDELEN LYST-SERVICEKARTE-FORMULAIRE DEMANDES SAV-SPAREPARTS LIST-SCHEDADI SERVIZIO


BESLAG-BESCHLAEGE - QUINCALLERIE - HARDWARE - FERRAMENTA

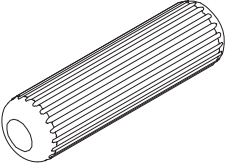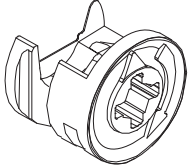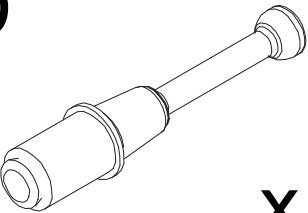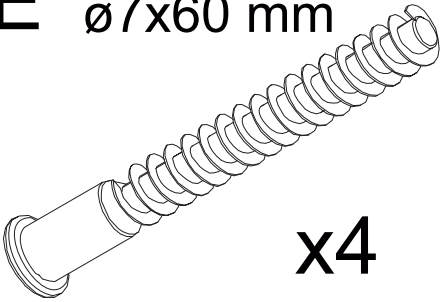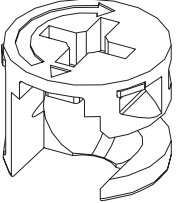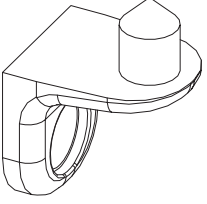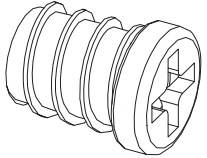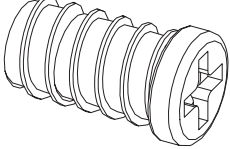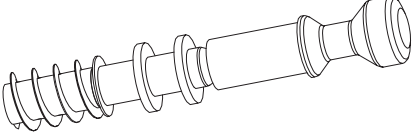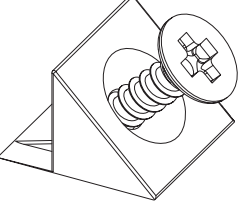- B**  **x24**
- C**  **x12**
ø15
- D**  **x12**
- E**  **x4**
ø7x60 mm
- C1**  **x2**
- V3516**  **x4**
ø3.5x16 mm
- R1**  **x4**
- M9**  **x4**
ø6.3x9 mm
- M11**  **x4**
ø6.3x11 mm
- D1**  **x2**
- V418**  **x26**
ø4x18 mm
- F**  **x16**
- G**  **x4**
- V**  **x4**
- P7**  **x8**
- PST**  **x1**


1

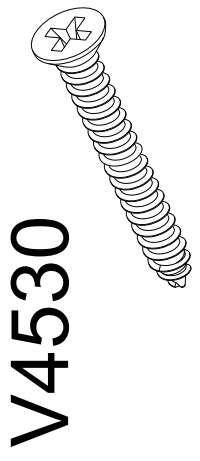


V4530

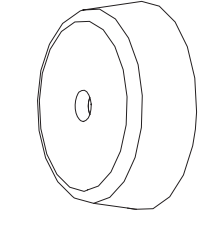

P


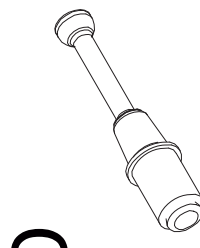


D

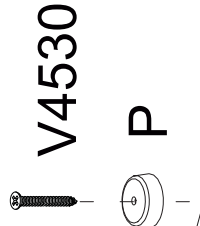


x6 Ø4.5x30 mm X6

x4 Ø60

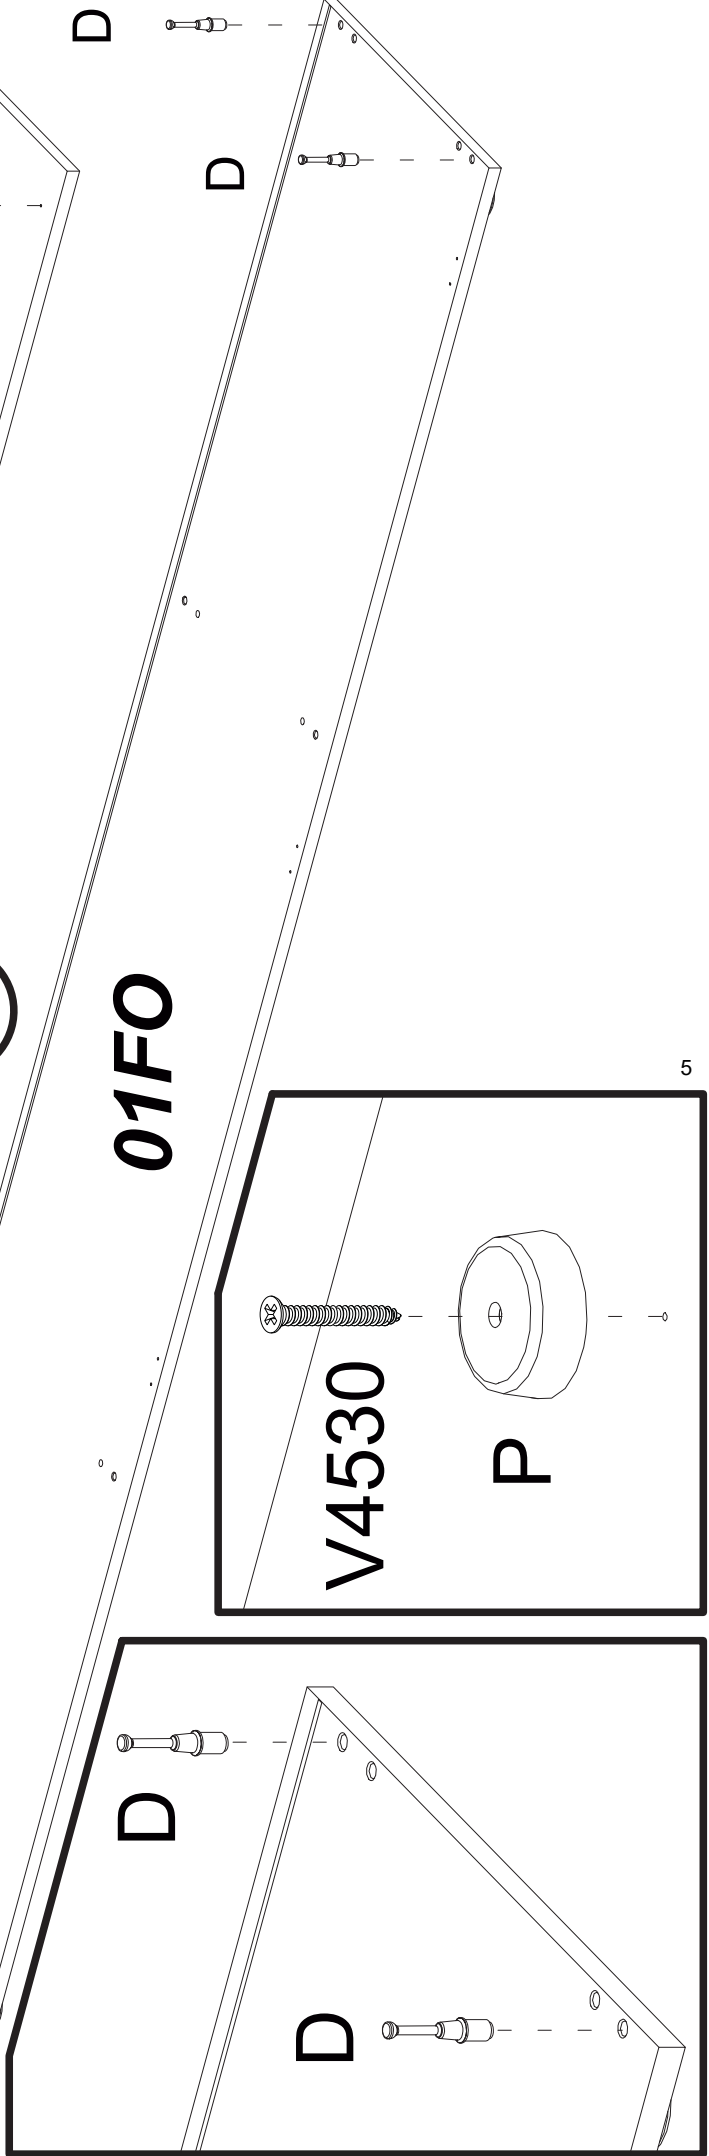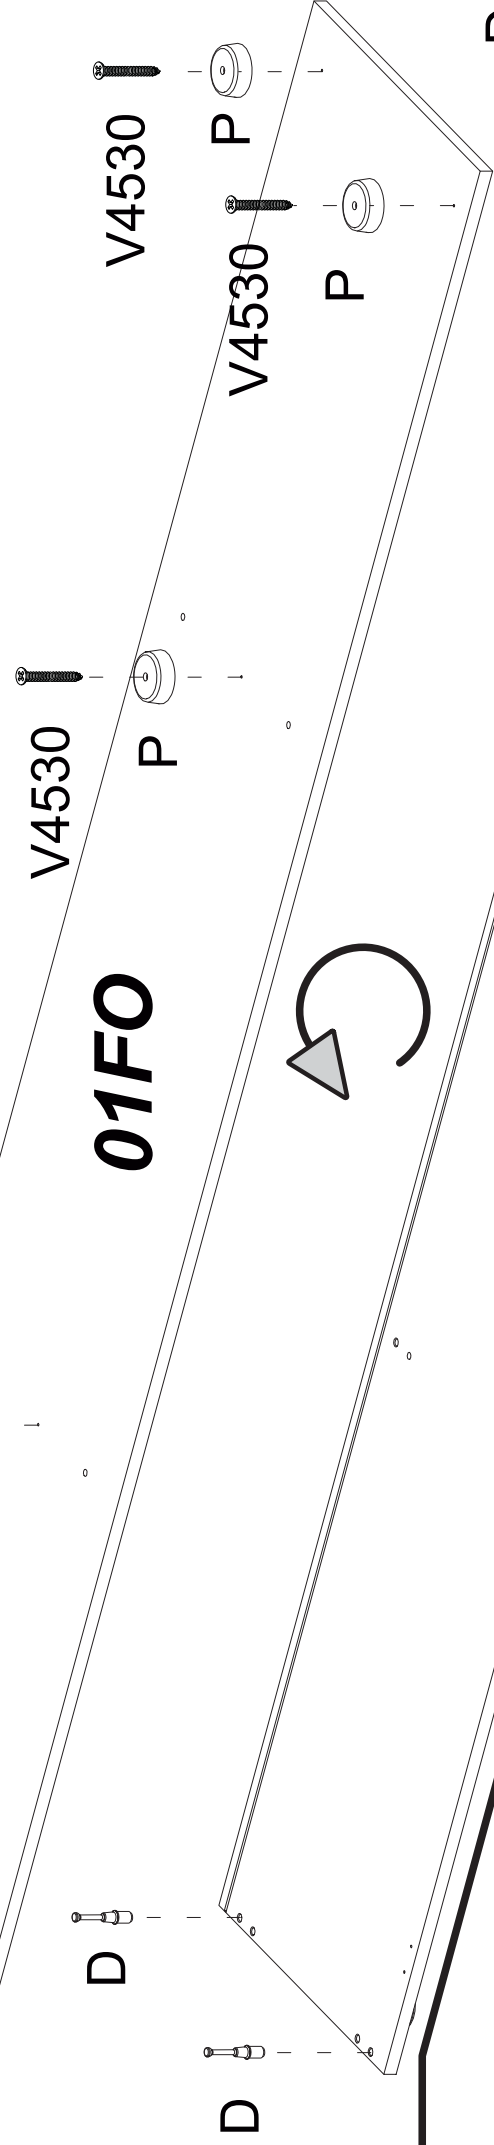


2a

M11

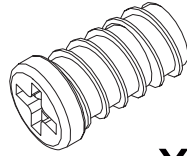


x4

CL


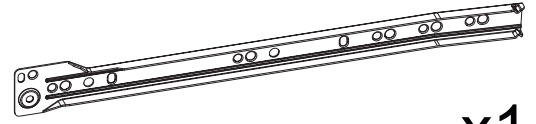


x1

CR

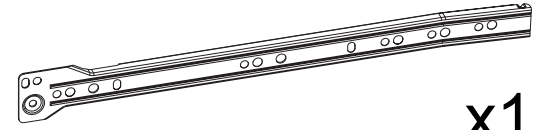

x1

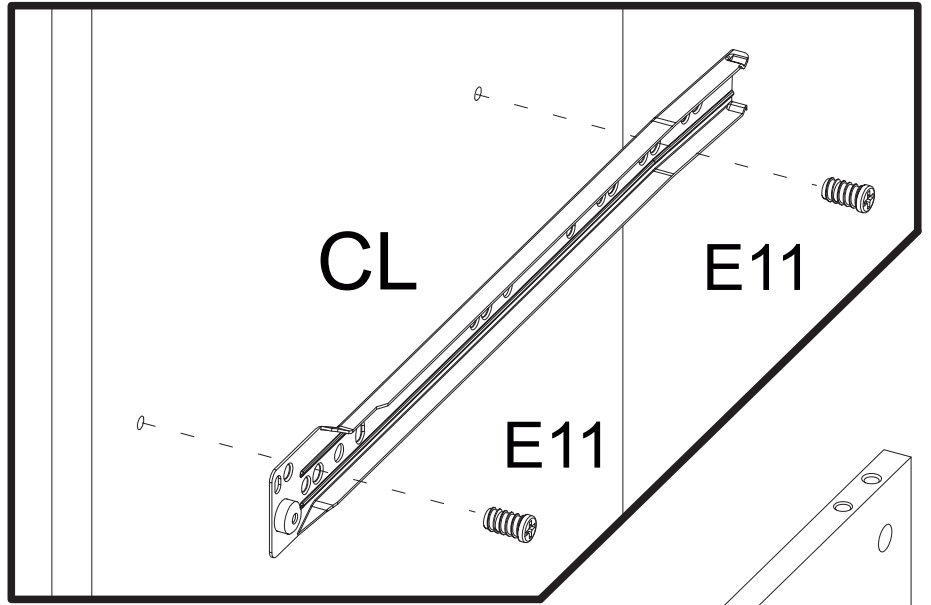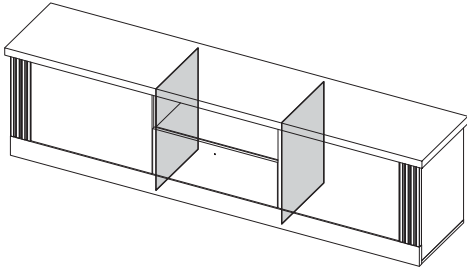

CL

E11

E11

01TR


CL

CR

01TR


2b

R1

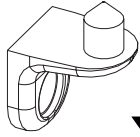


x4

M9




x4

B

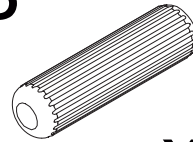


x8

D

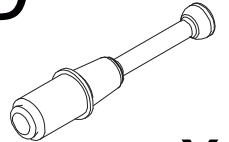


x4

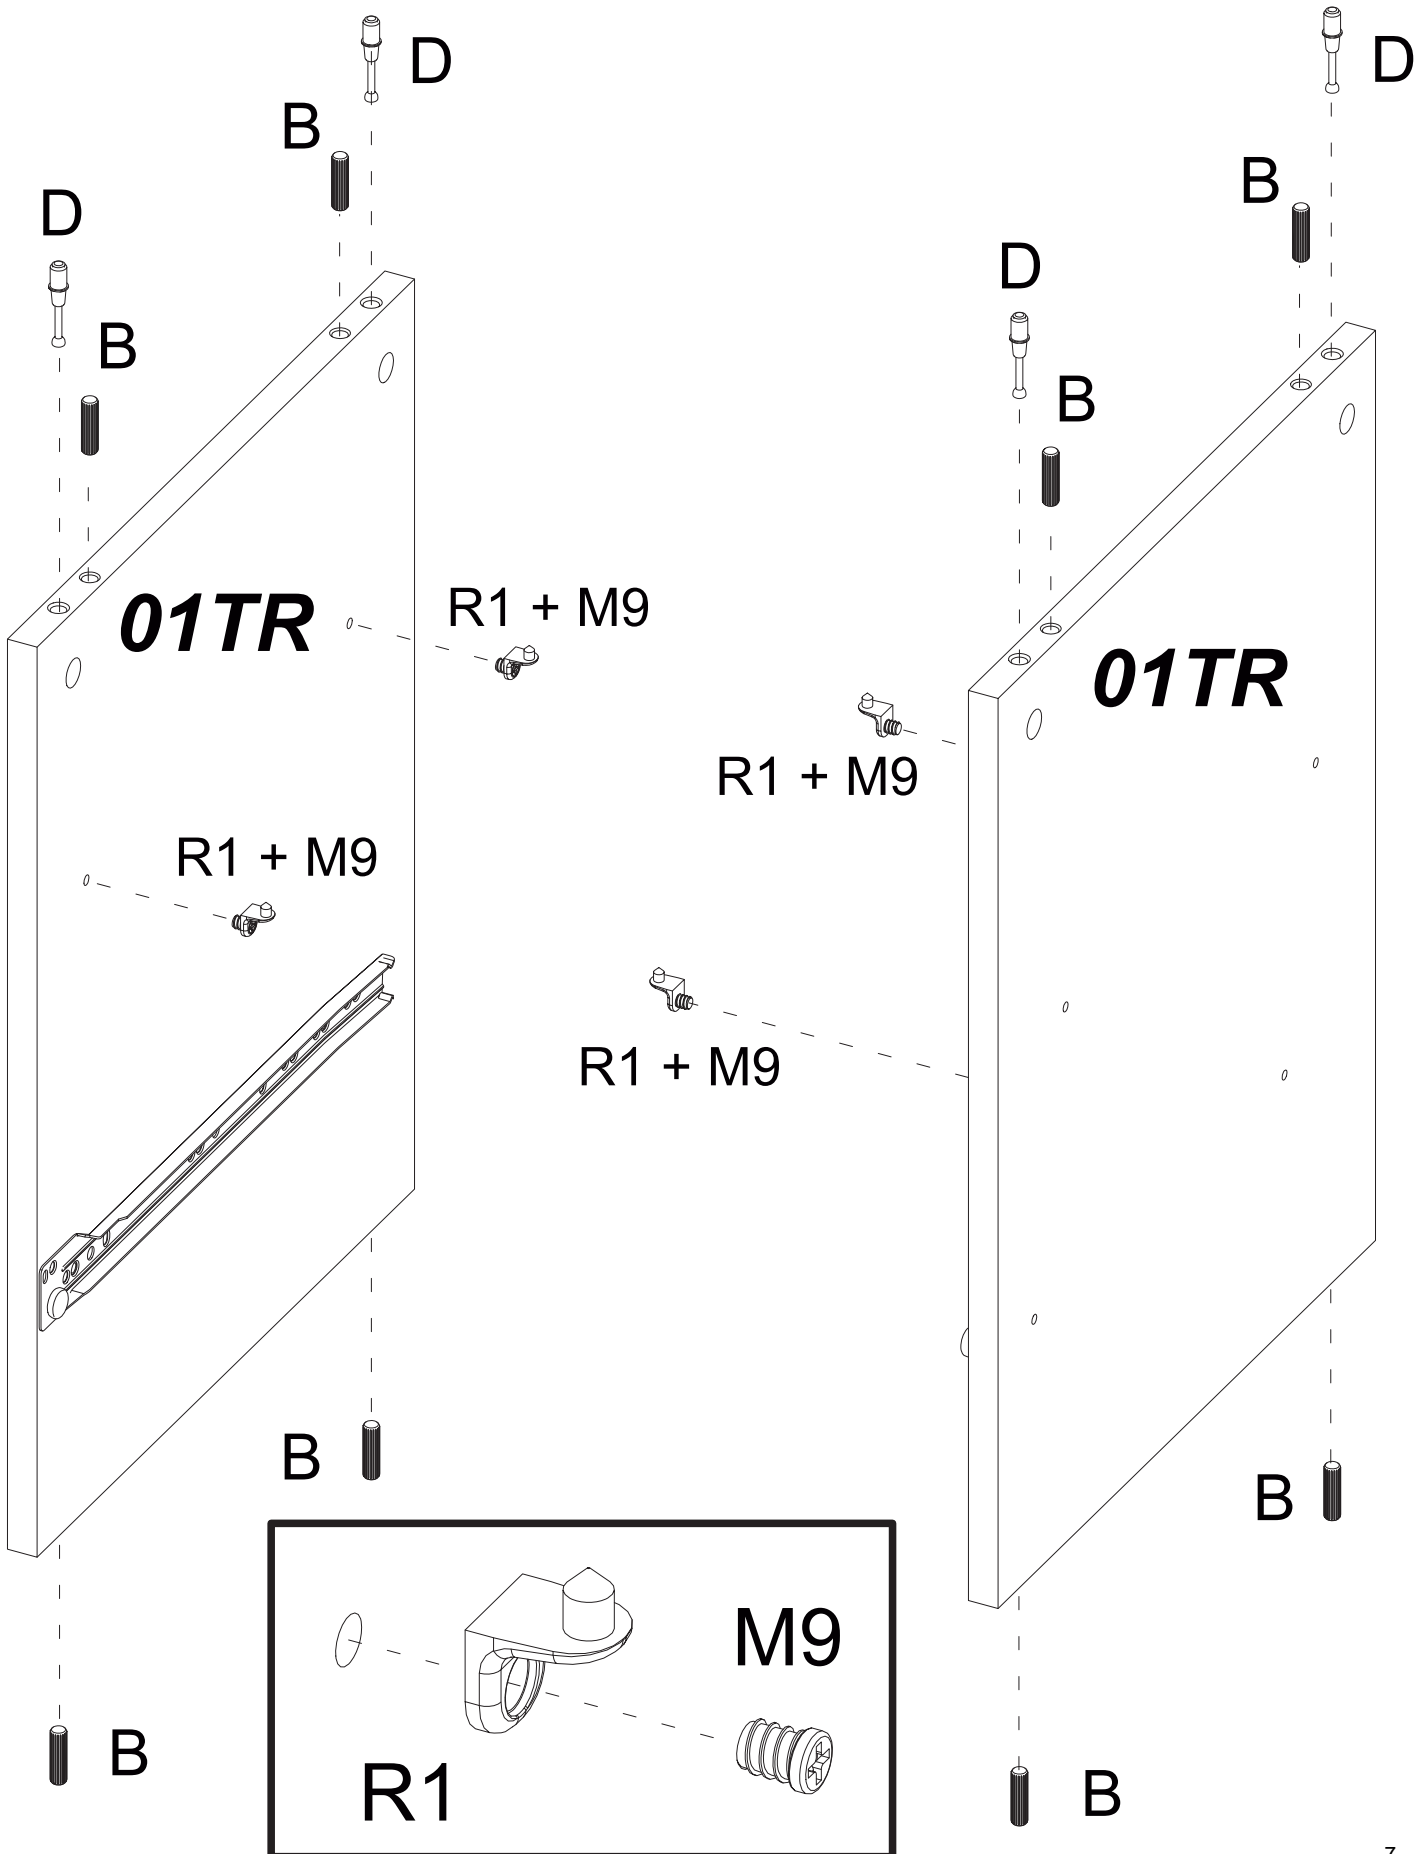

3




B


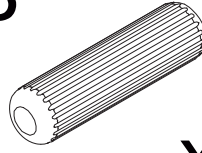


x8


D

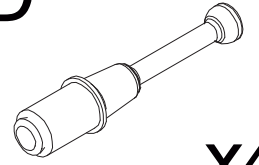





x4

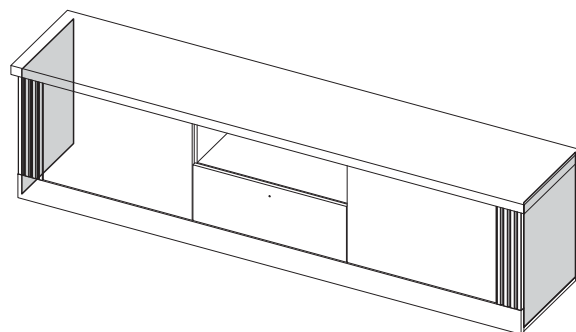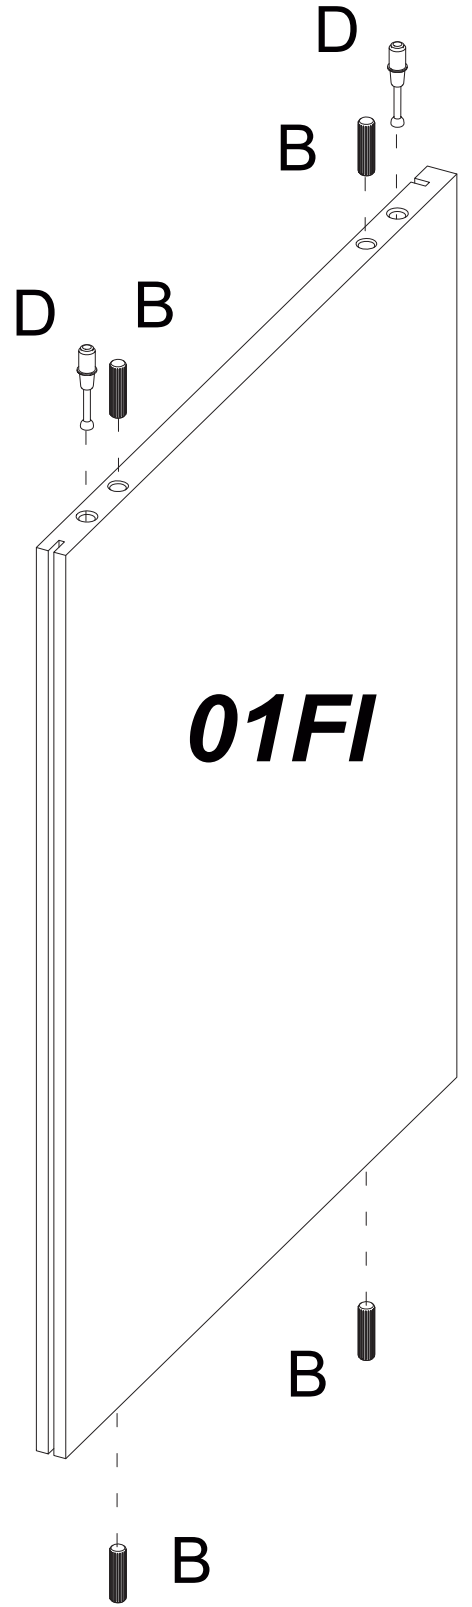

4

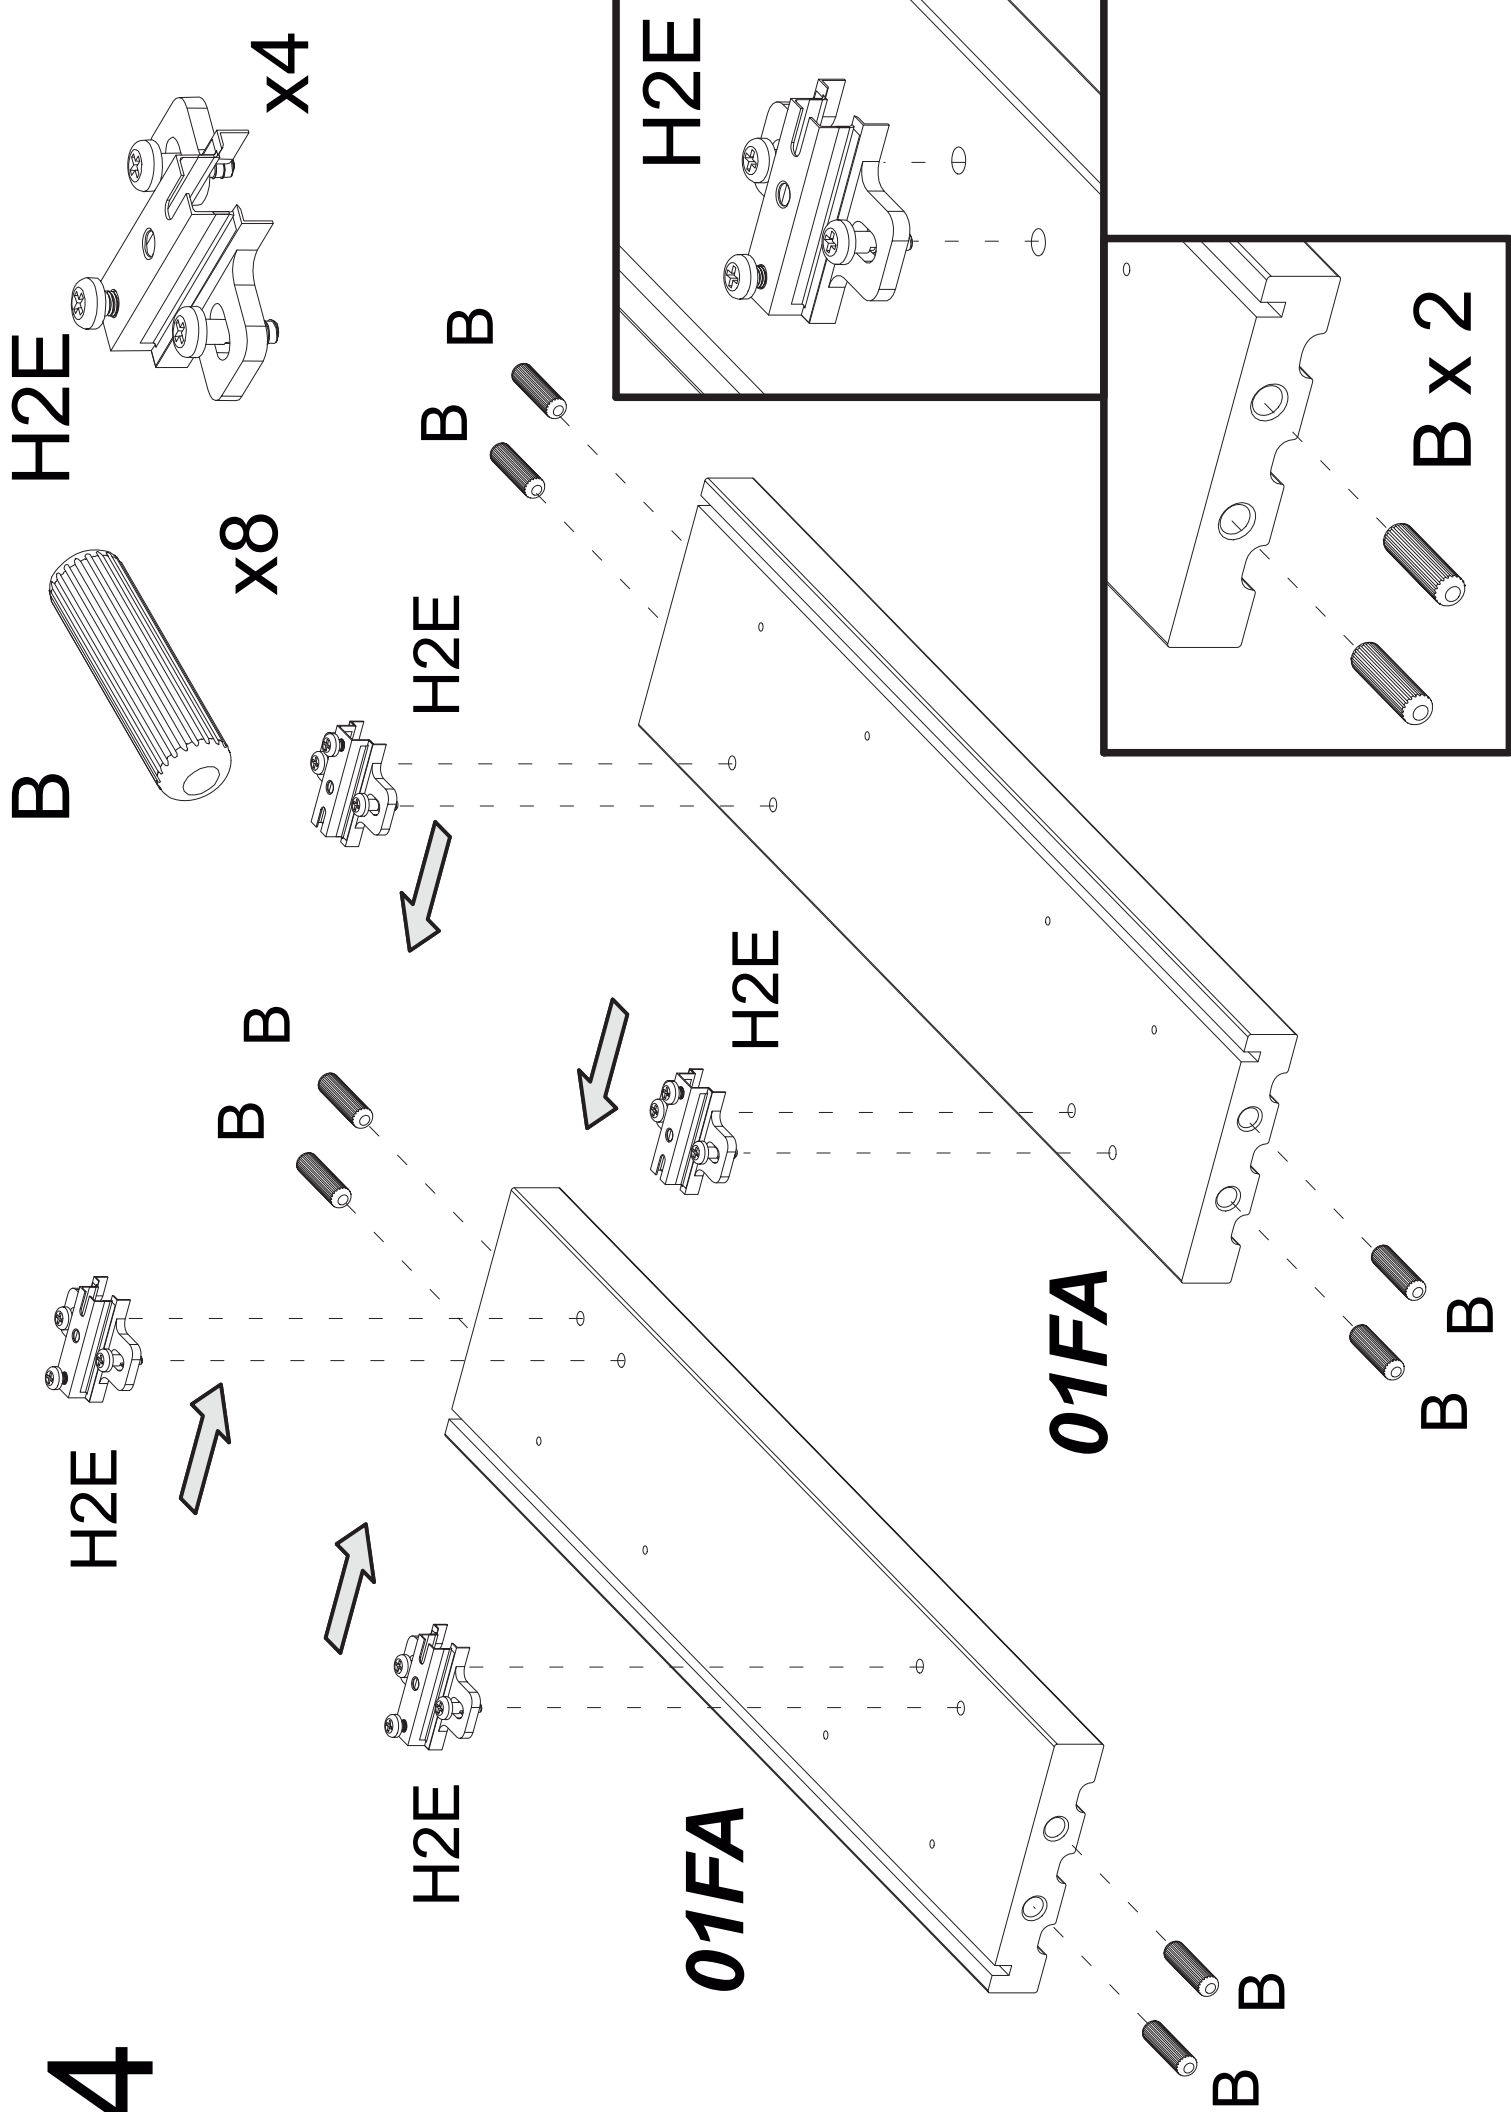

5

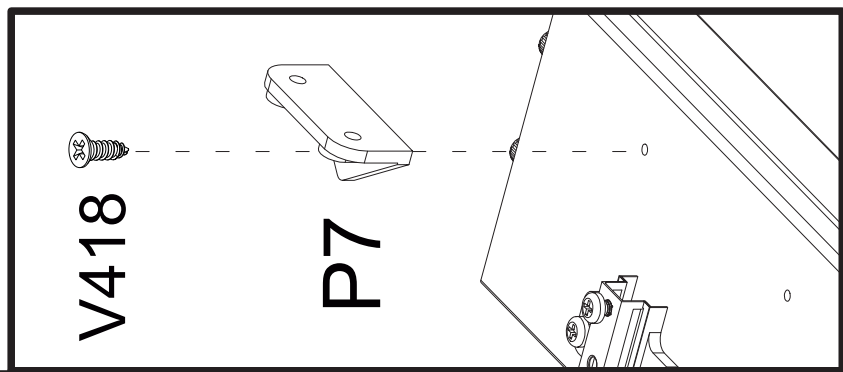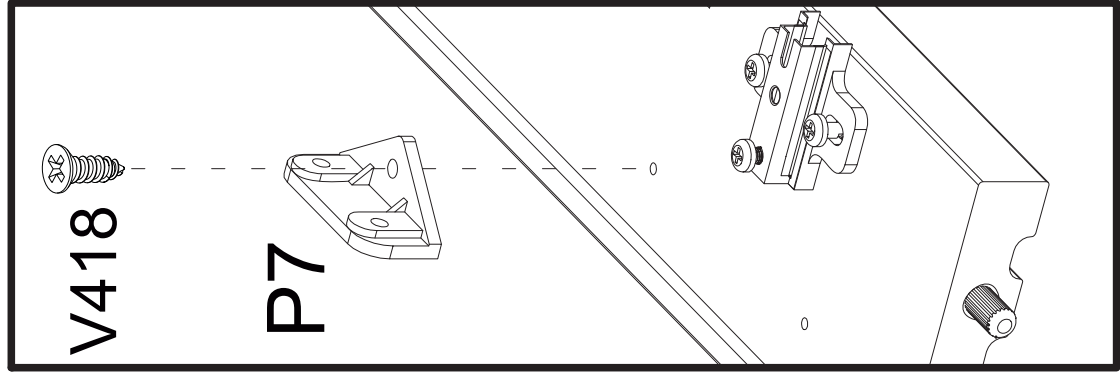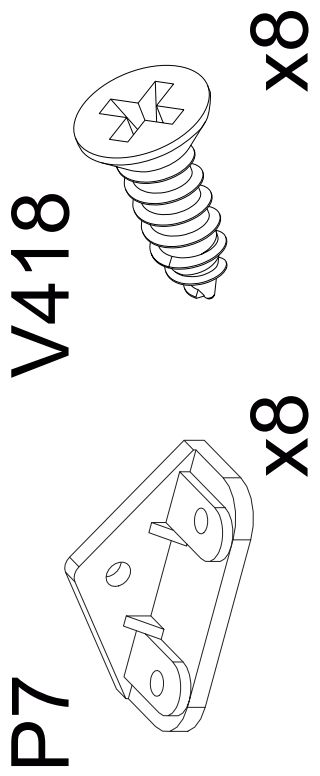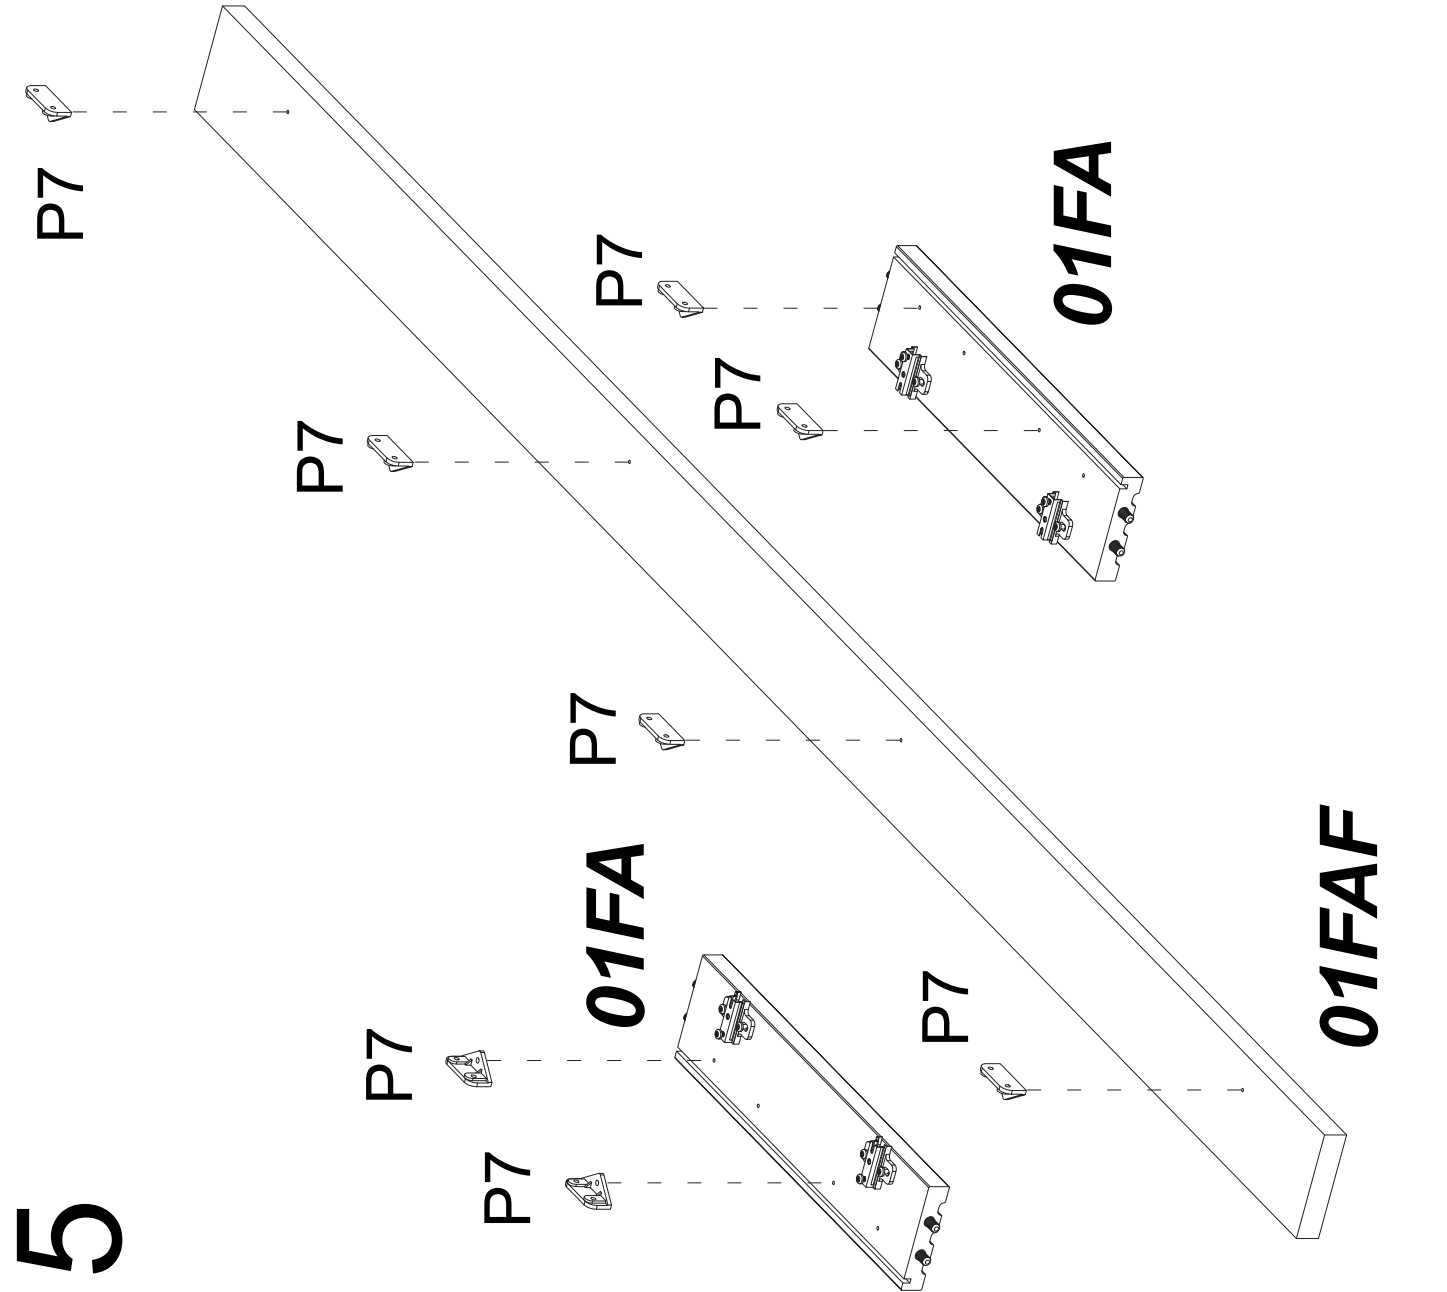


6

01FI ↓

01TR x 2








01FI ↓

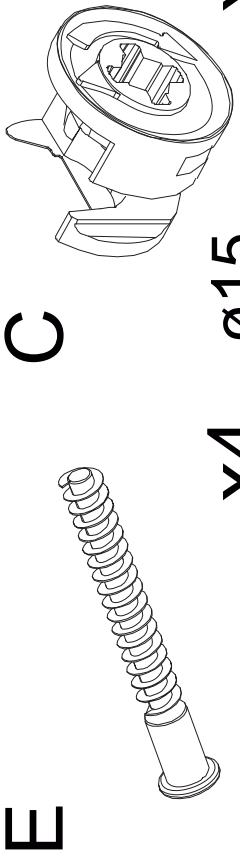






x4 ø15

x4

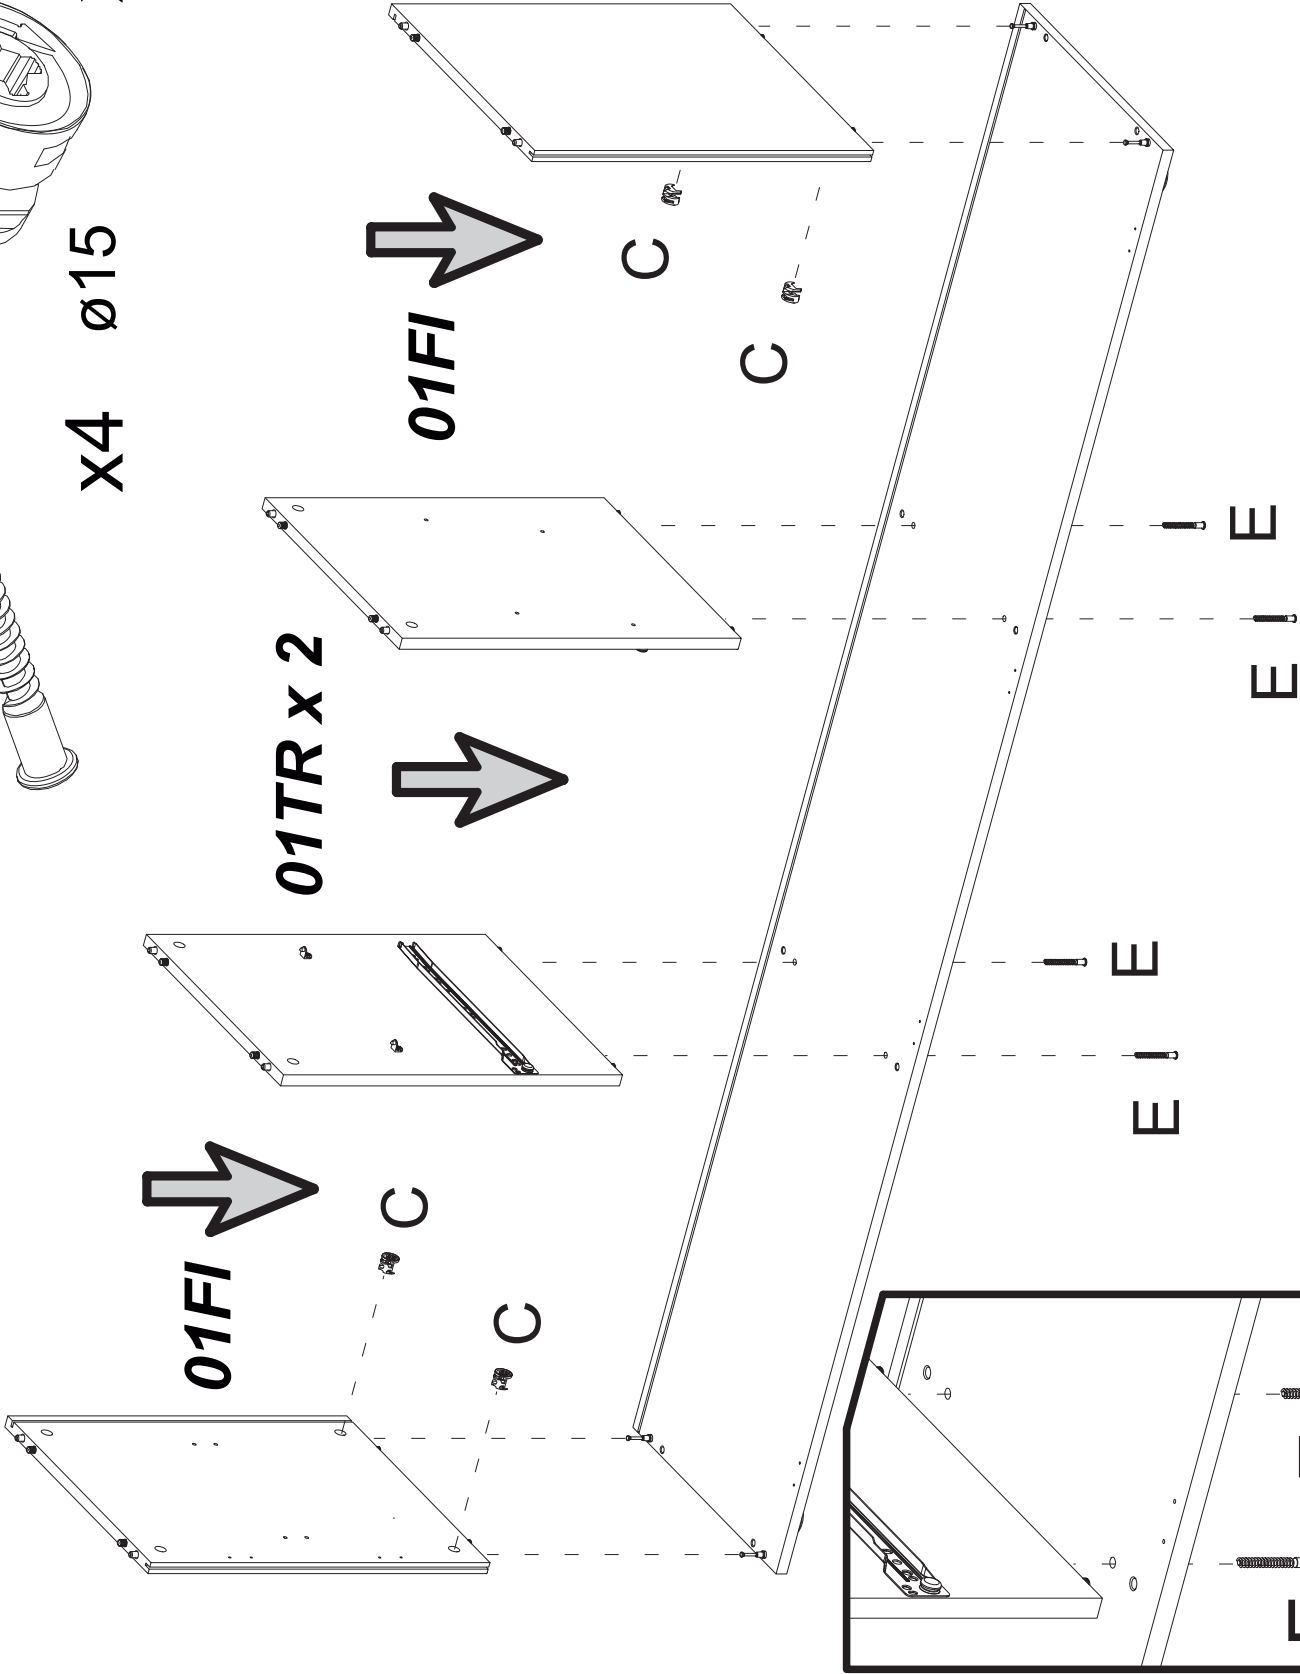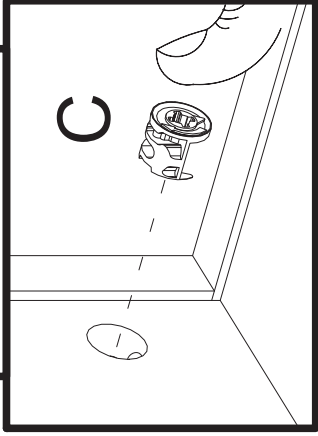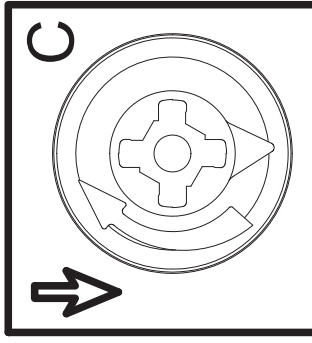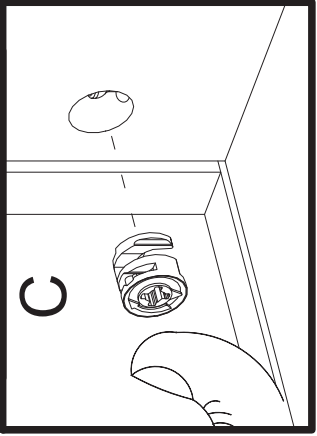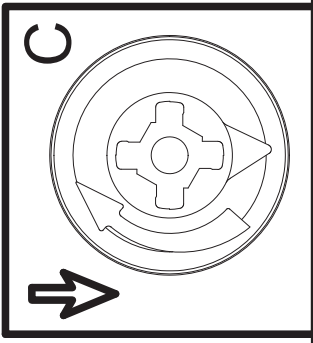


E E



7

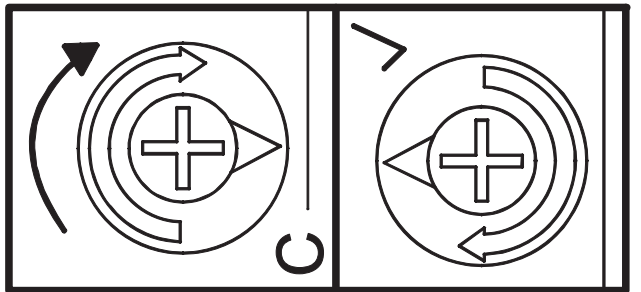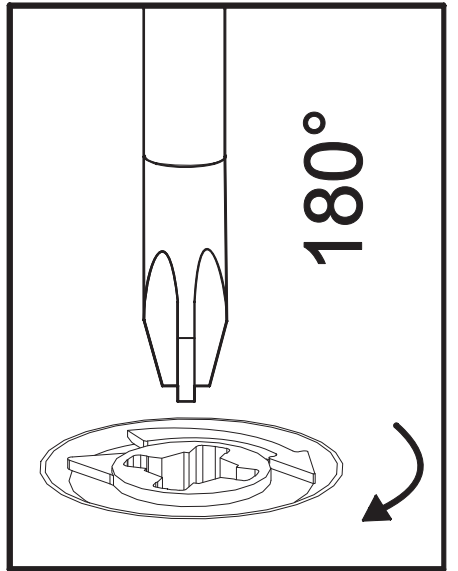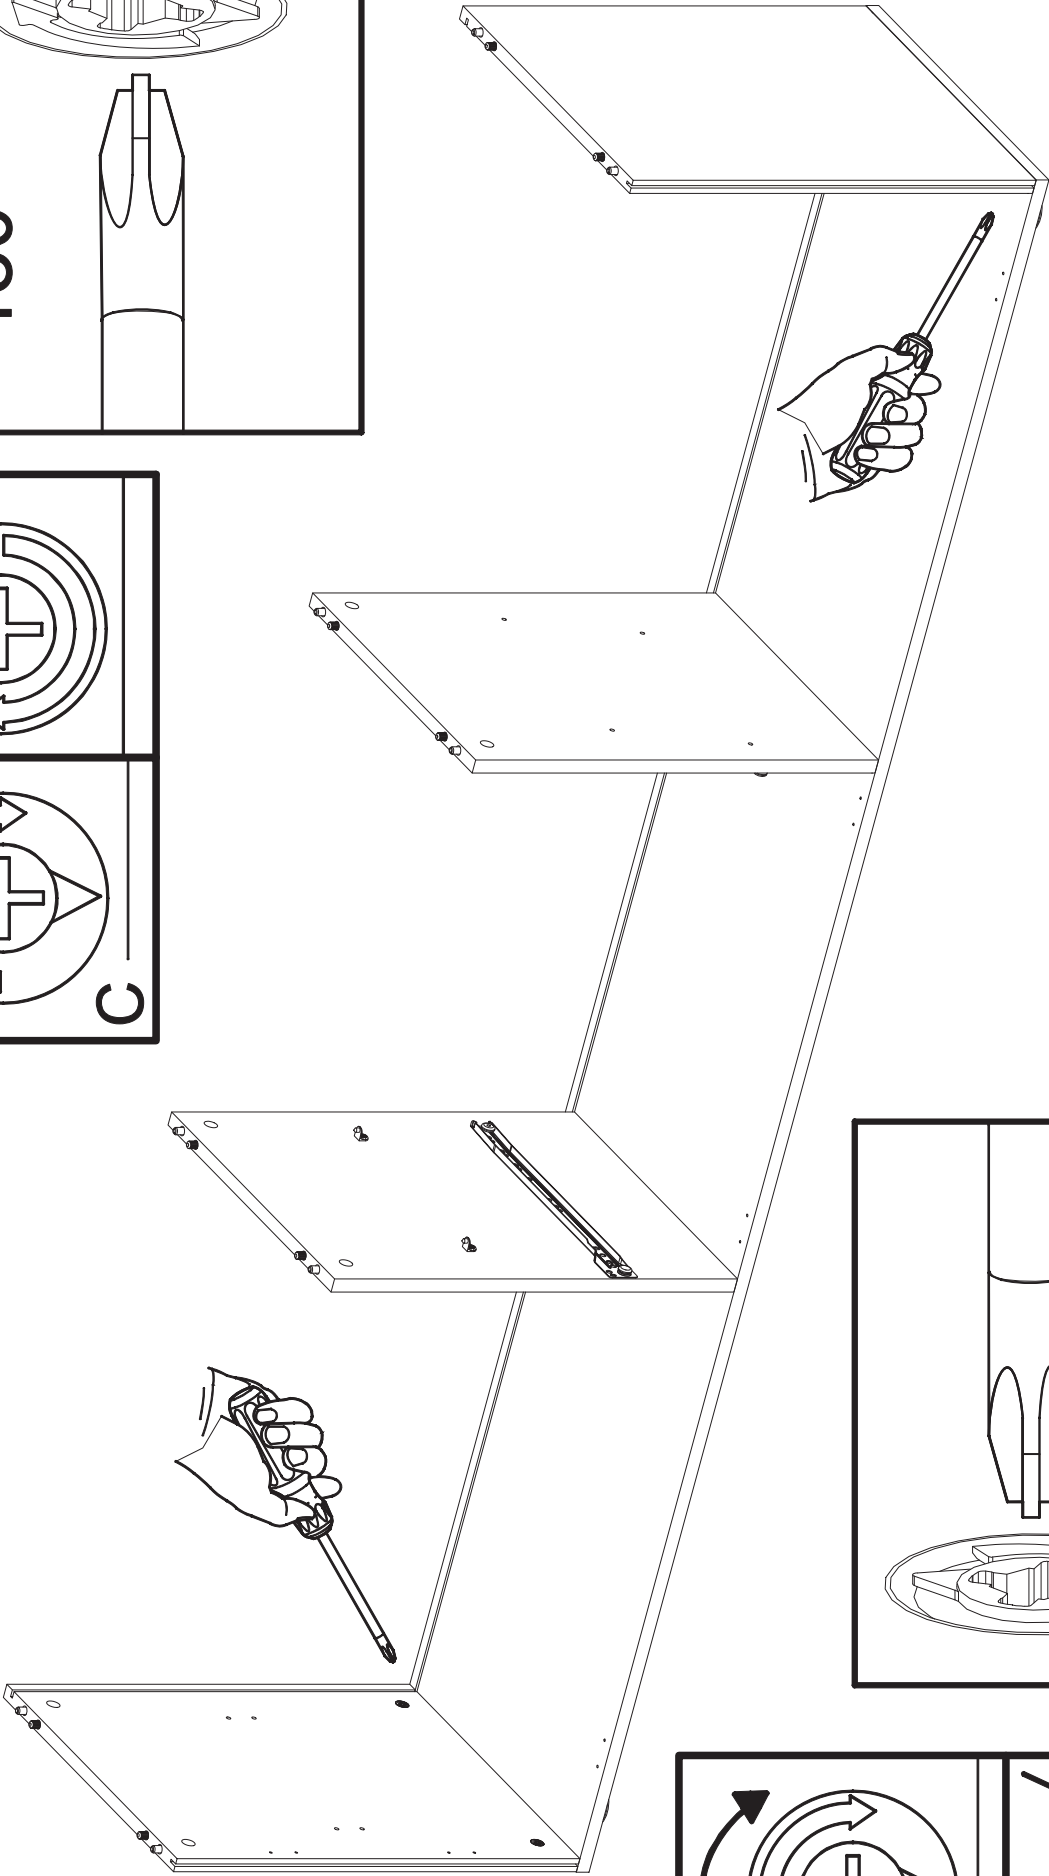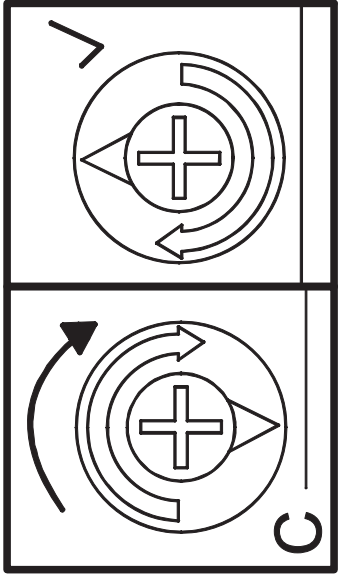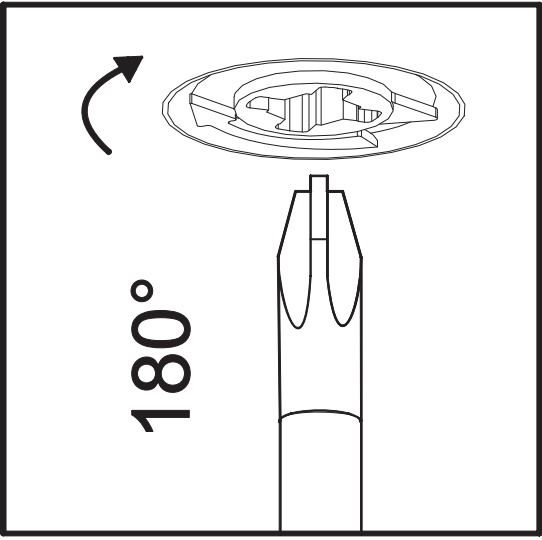

8

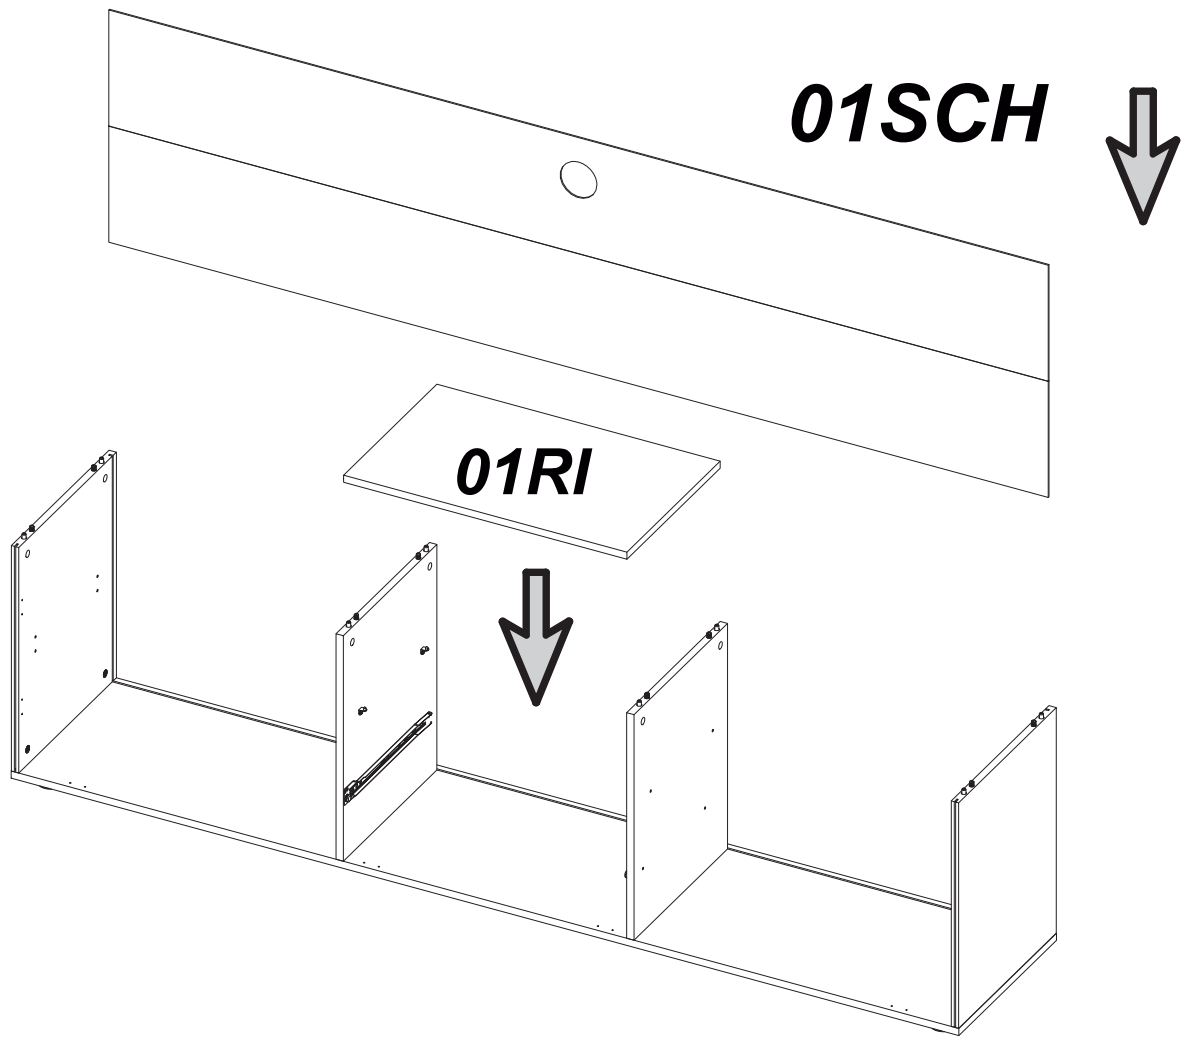


9

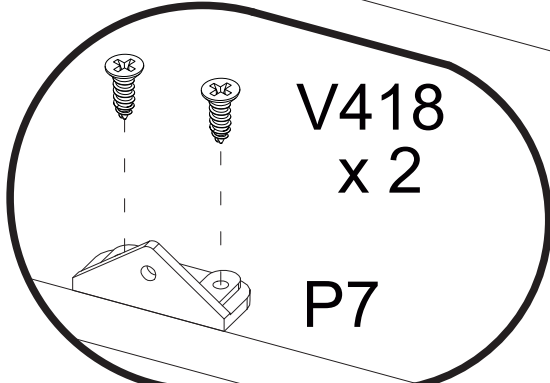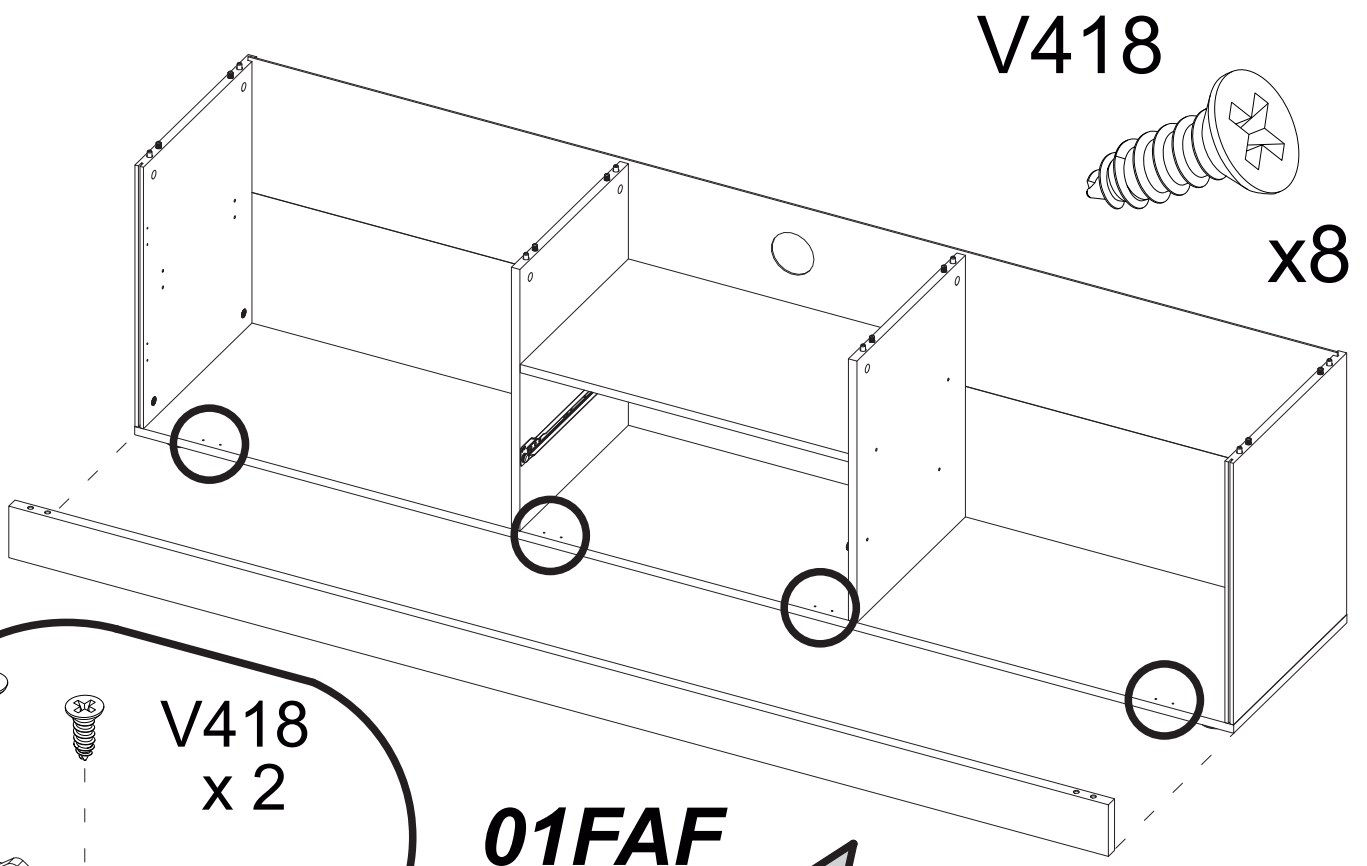


10


**01FA
+
01PETI**

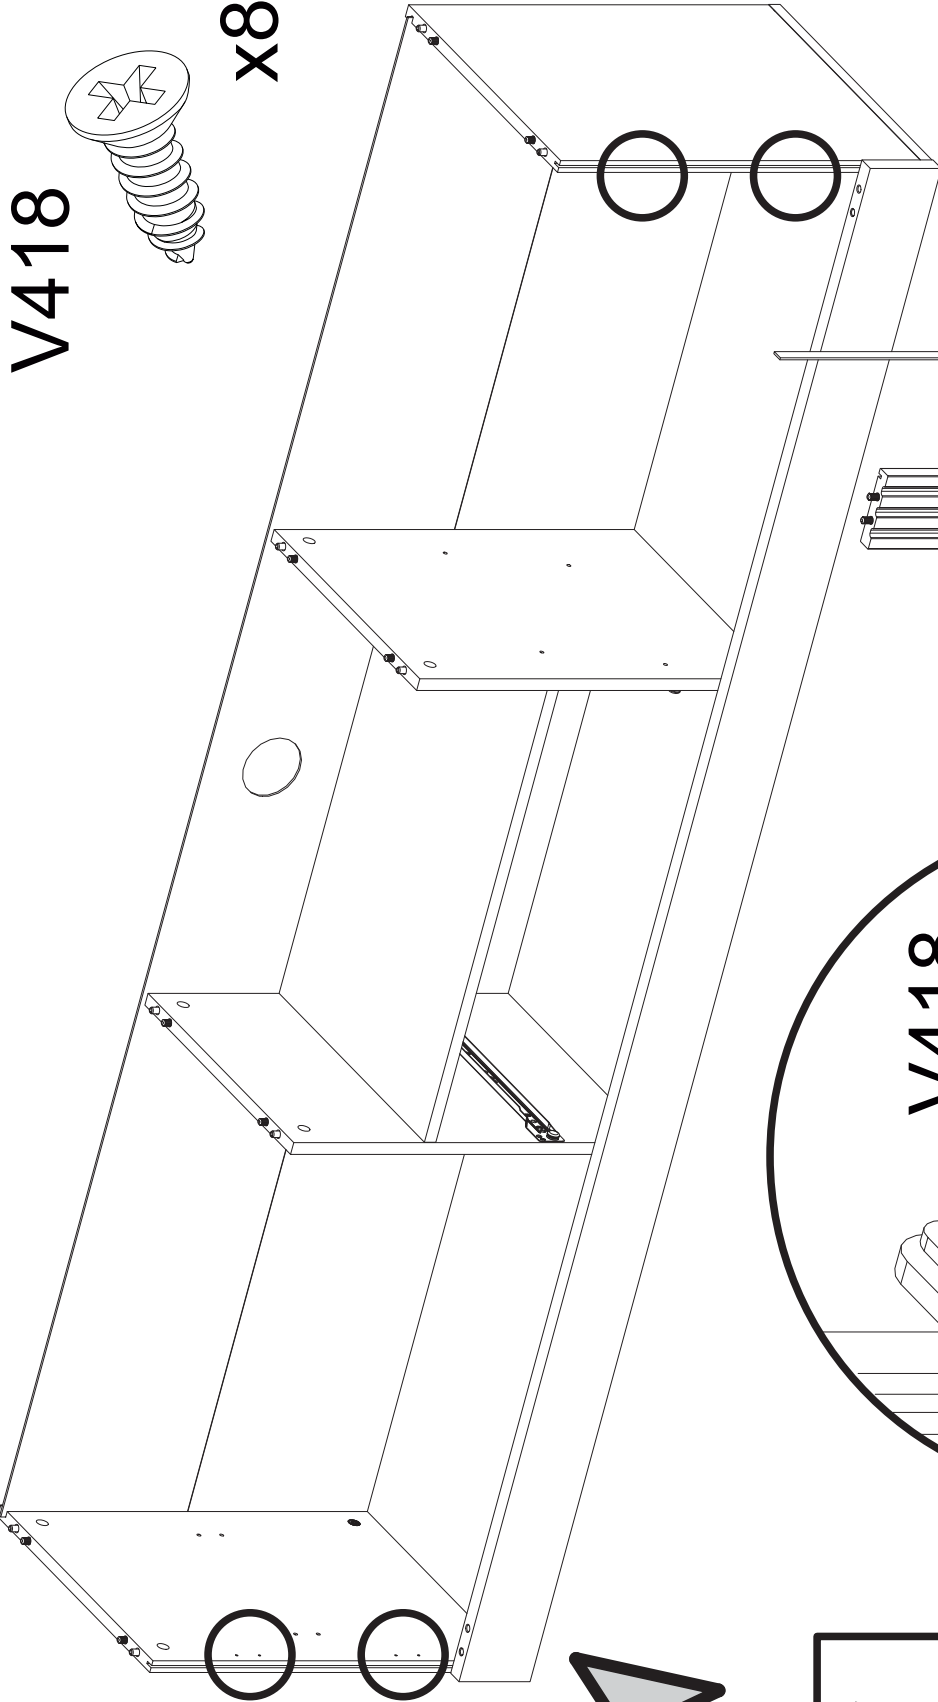

V418

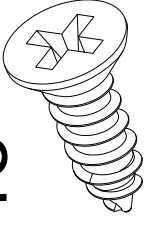


X8

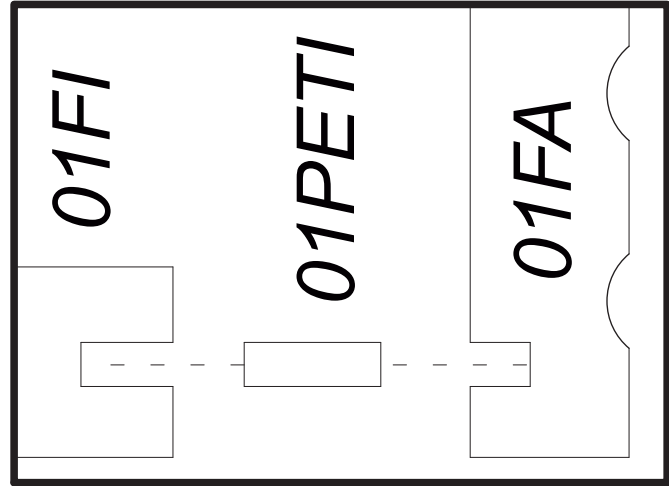

01FI

01PETI

01FA

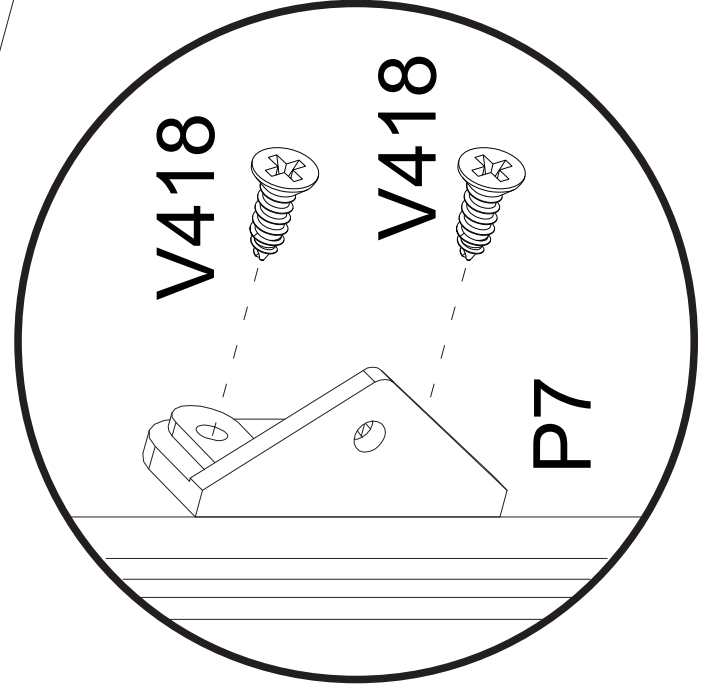



V418

V418



P7

01FA + 01PETI







11

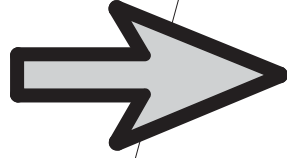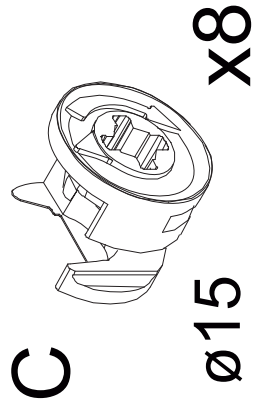



0170

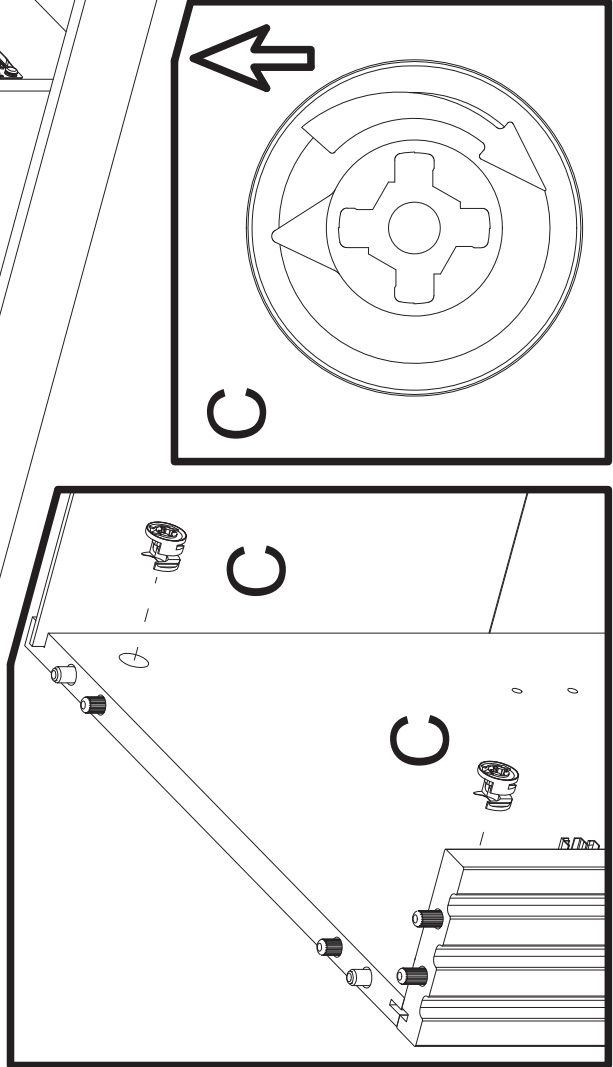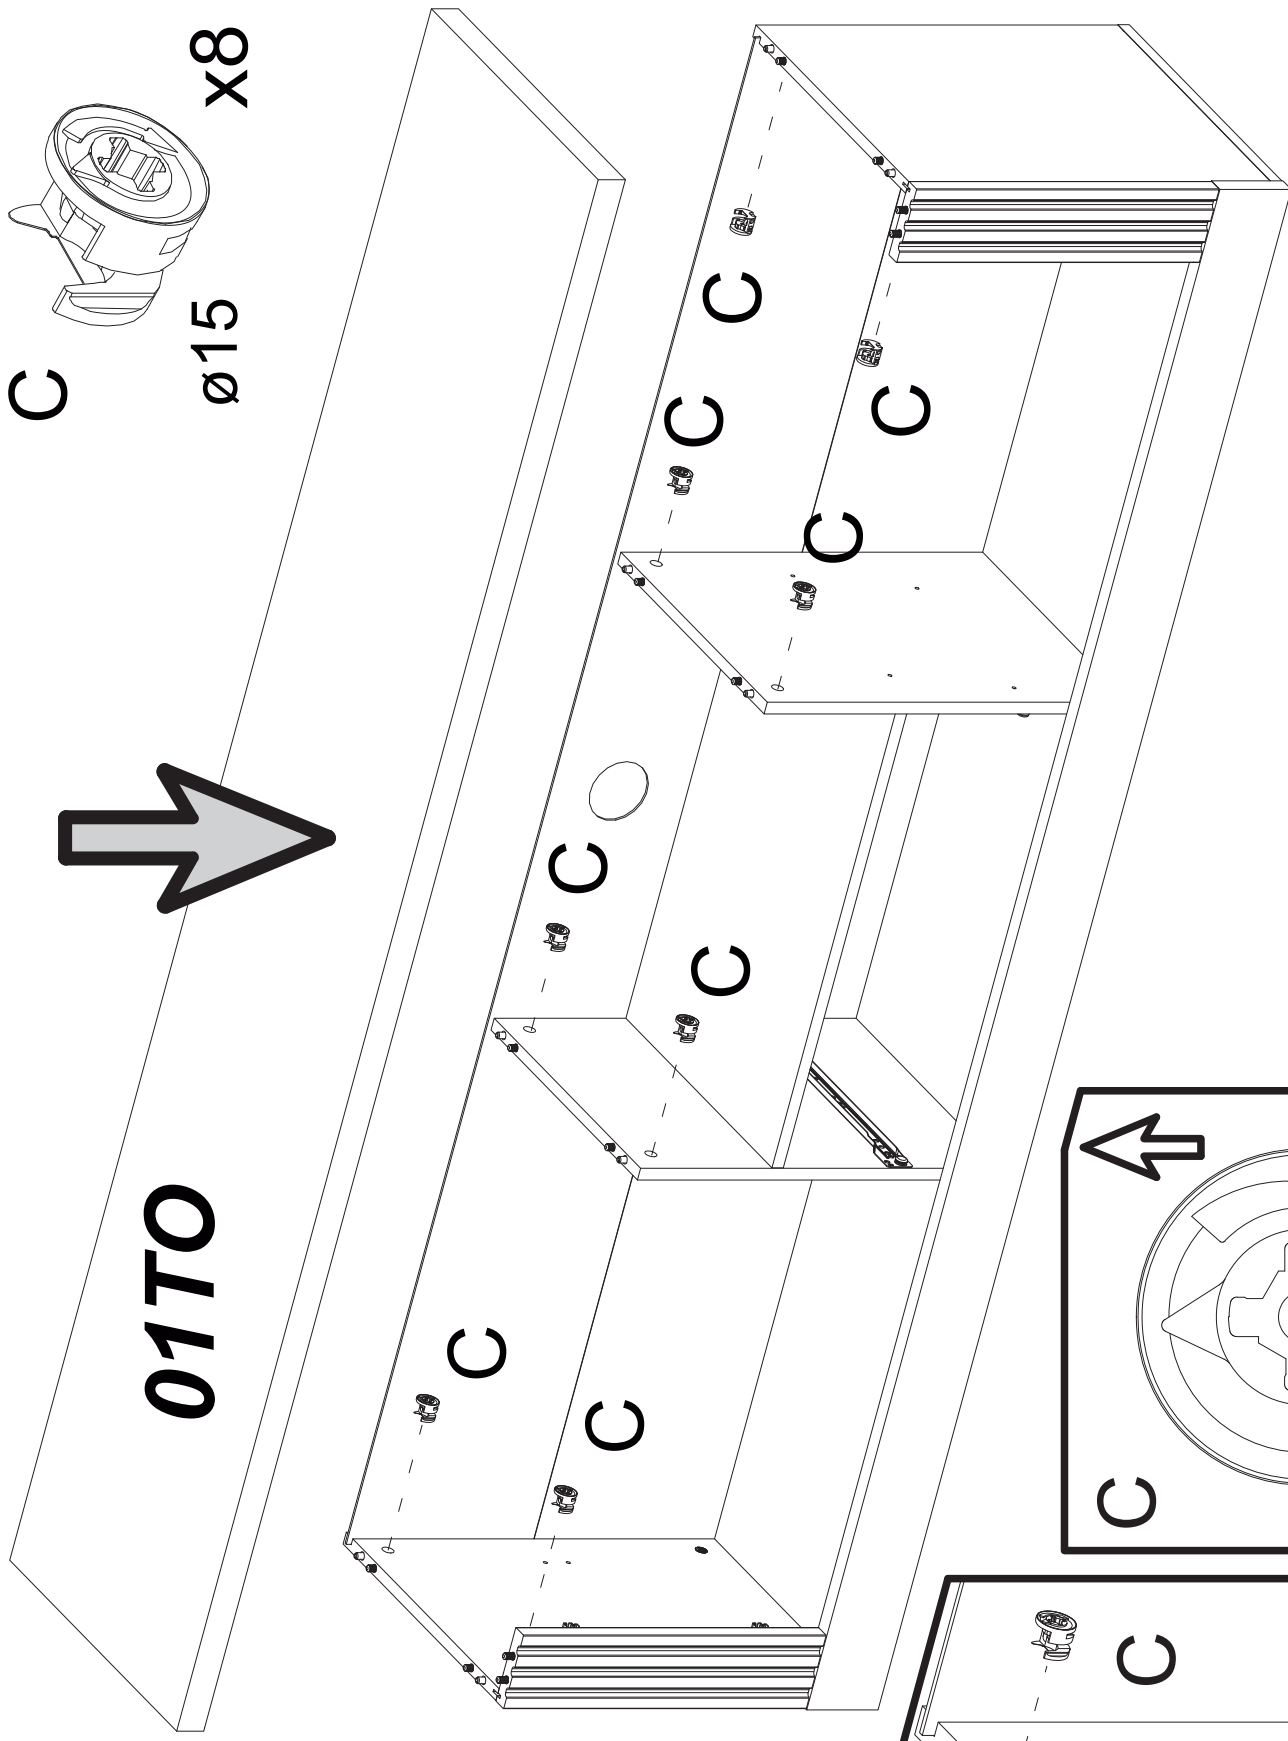


12

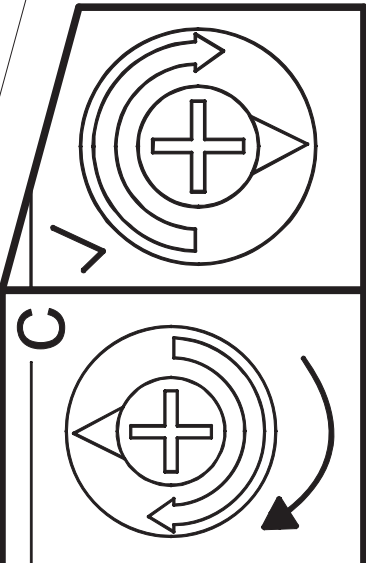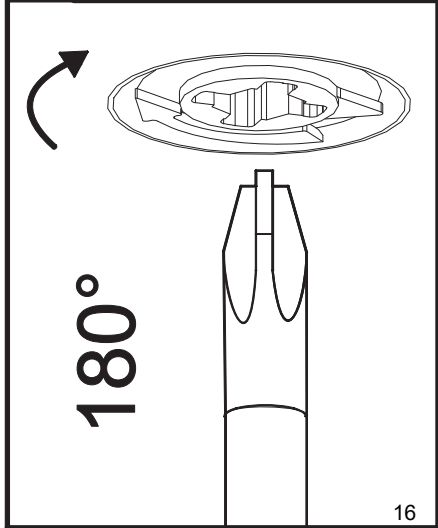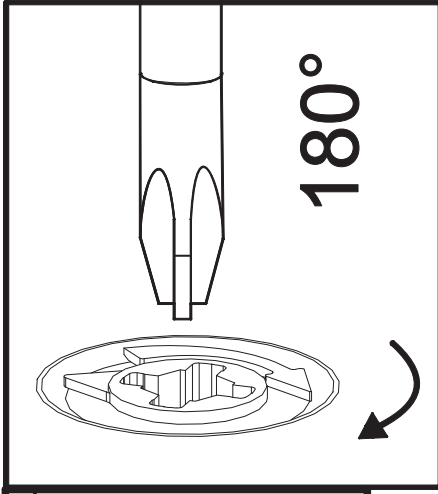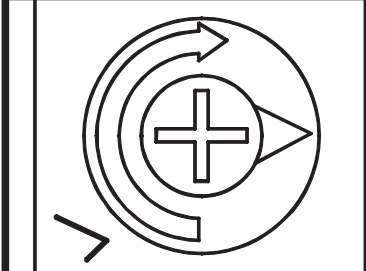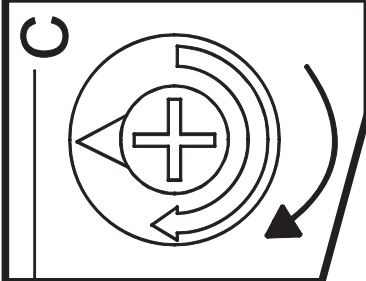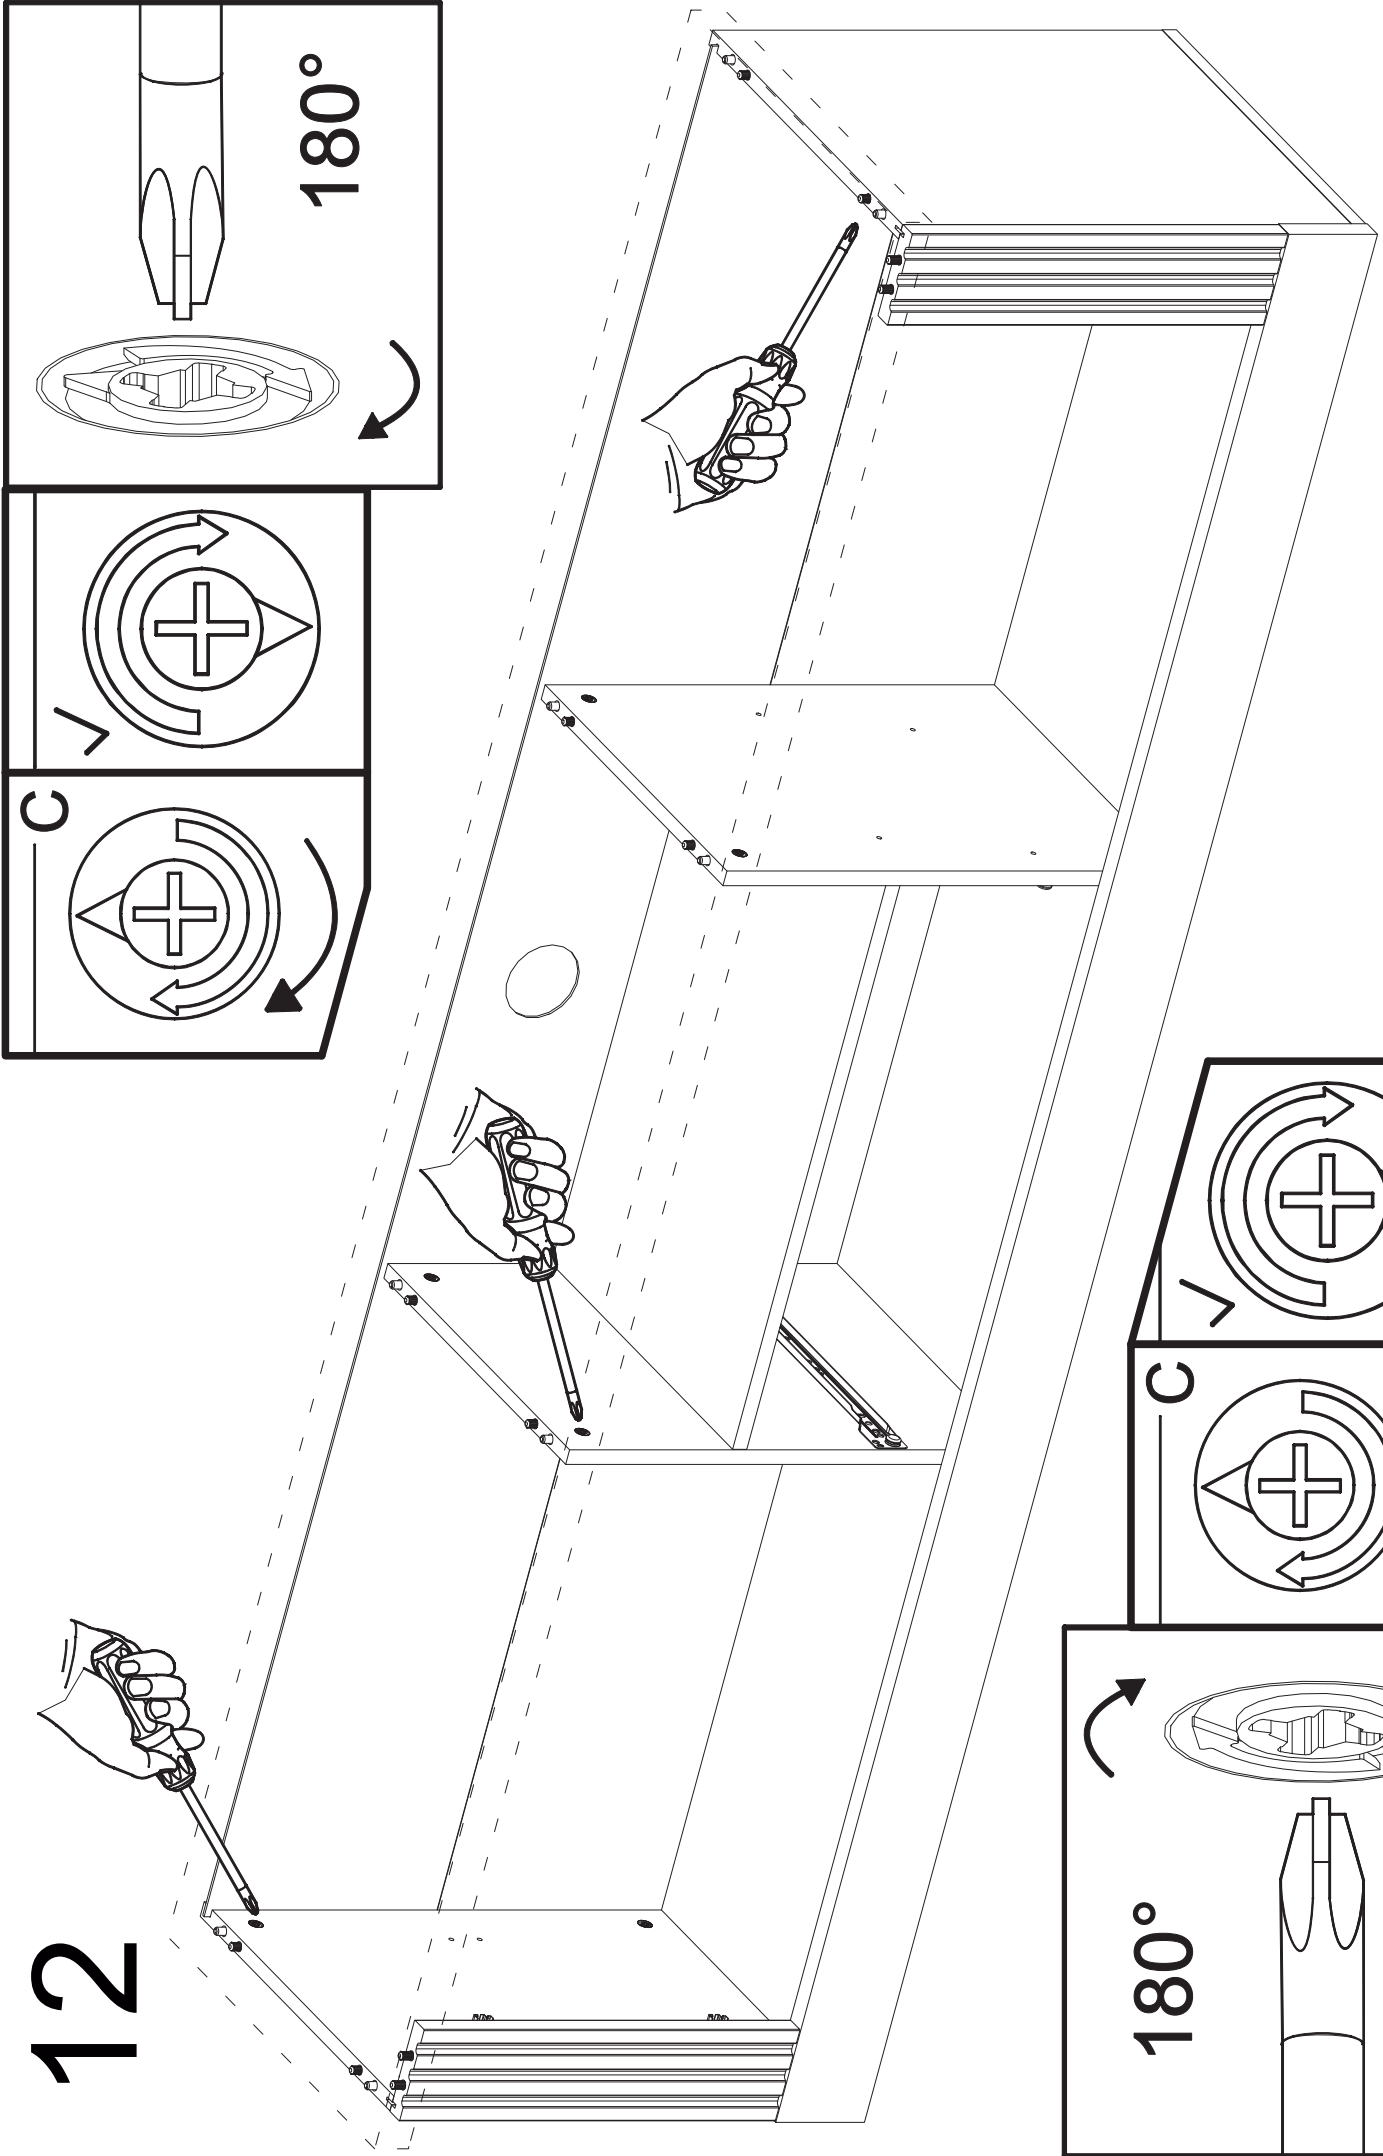



13

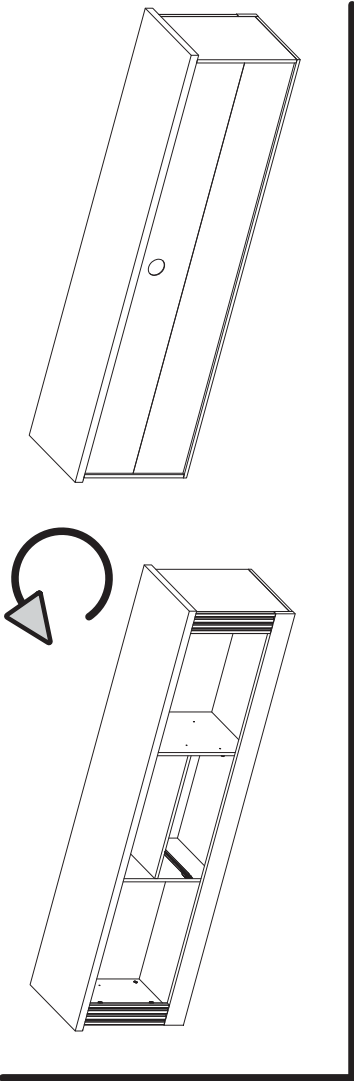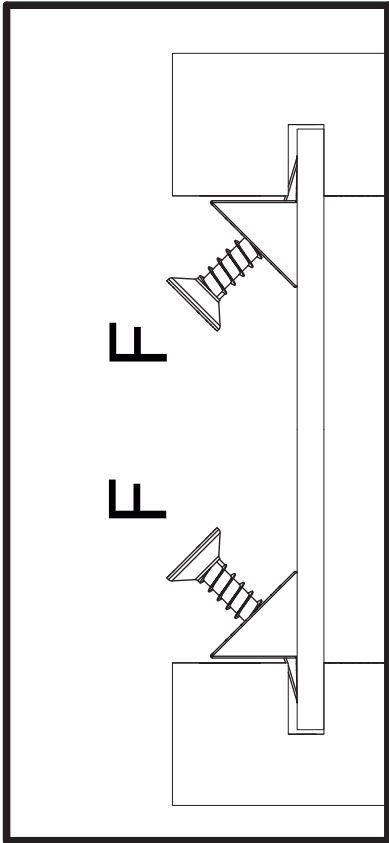


F

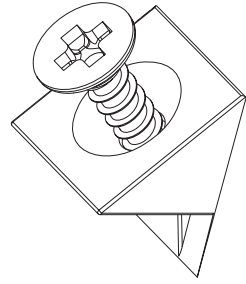


x14

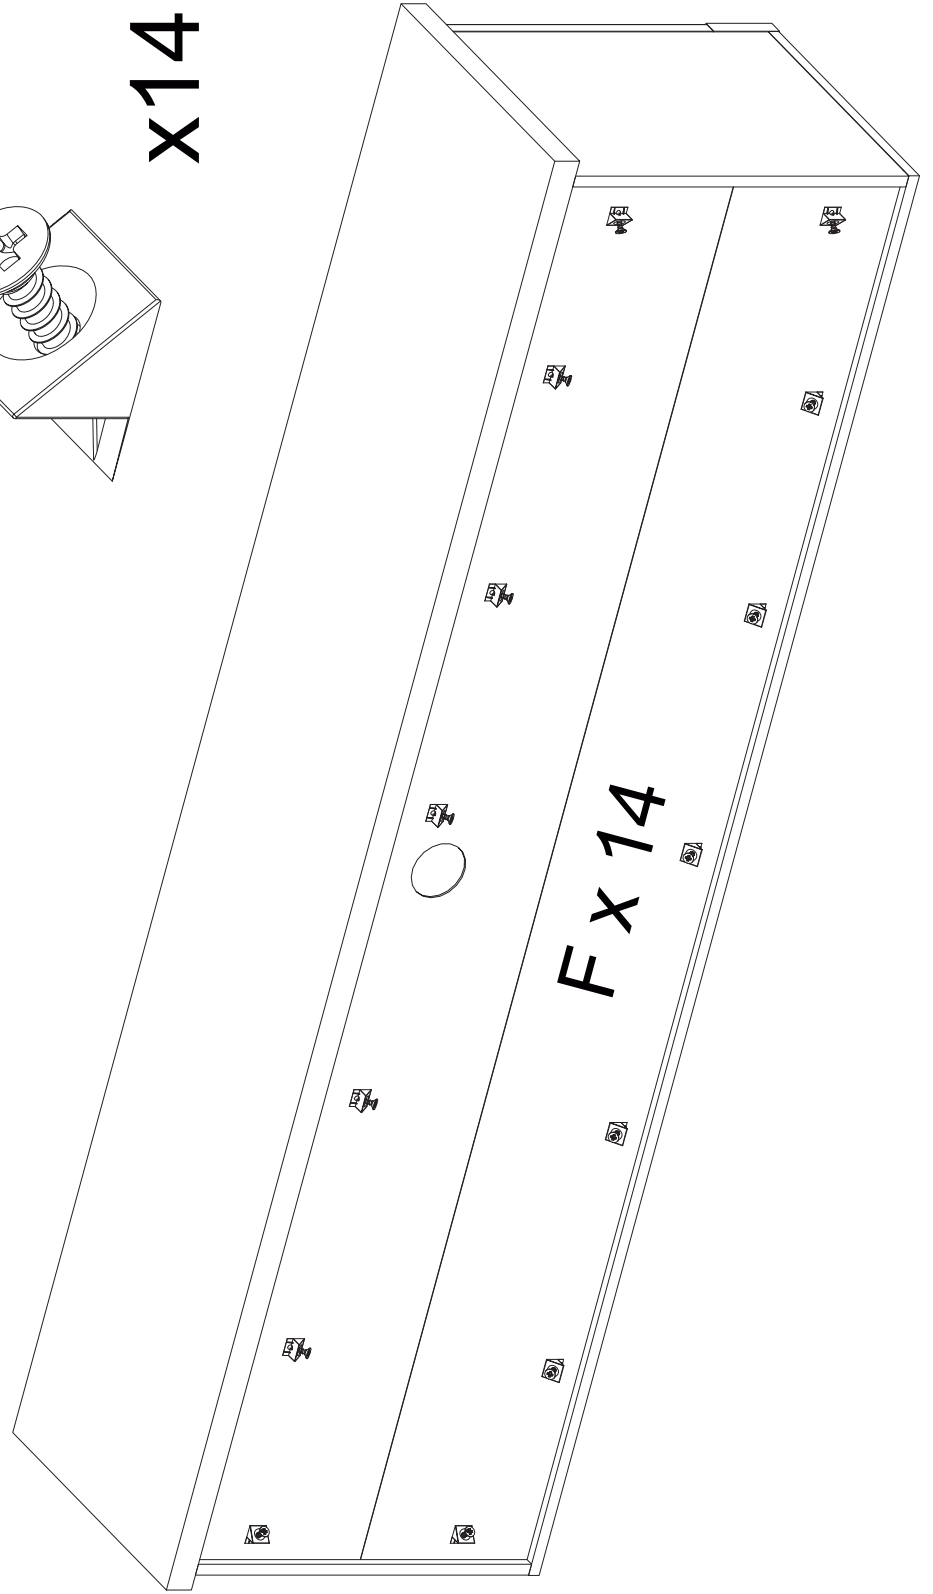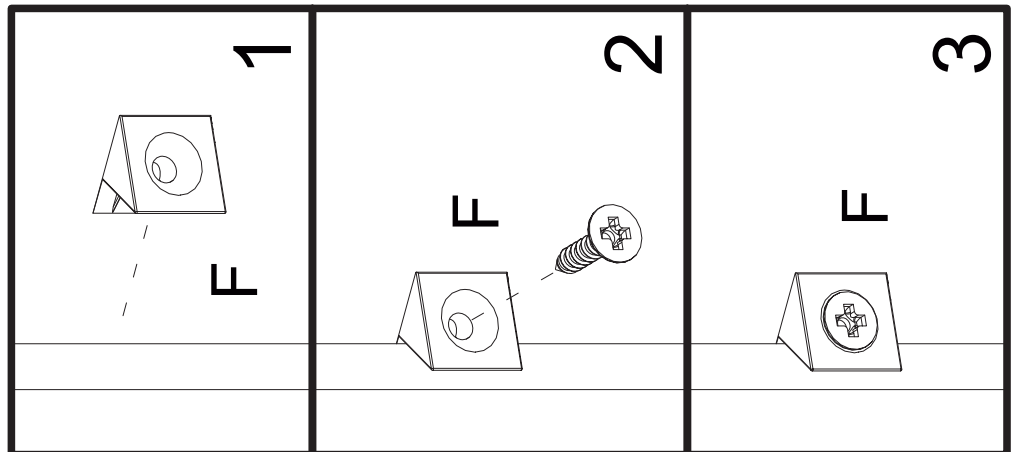


14

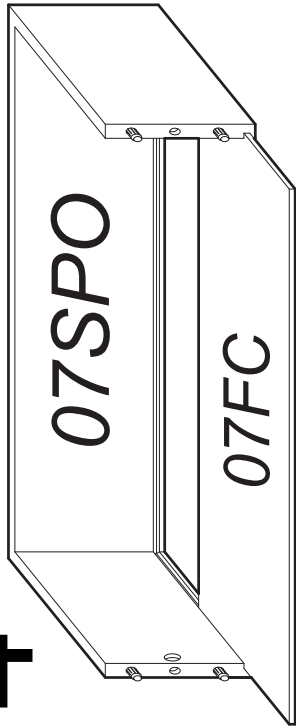



POM F V3516 DR

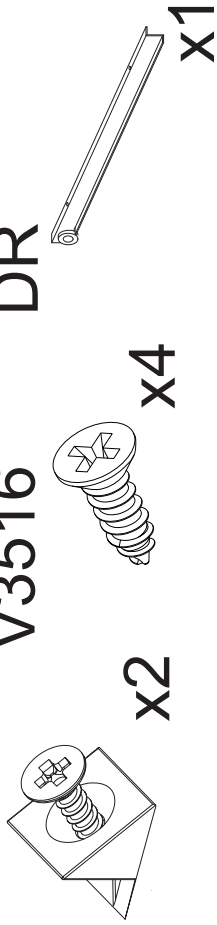



T420 C1 D1 DL

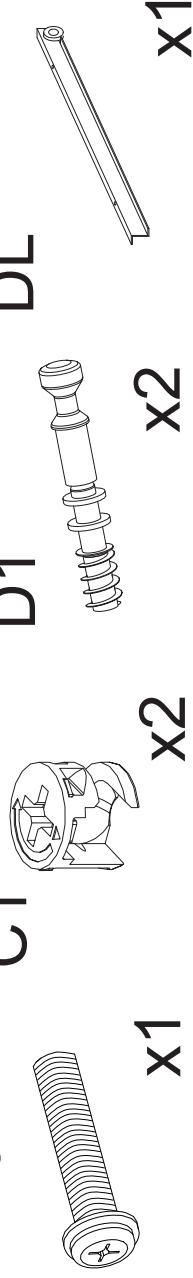




2

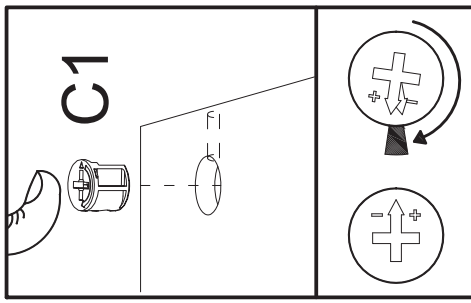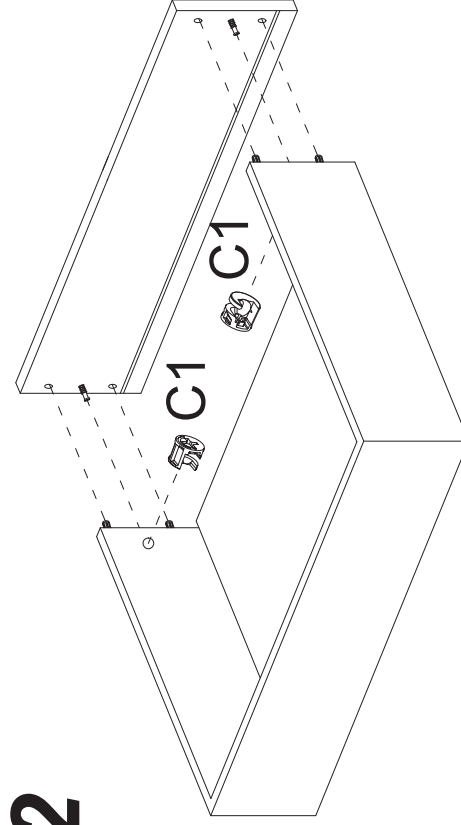

1

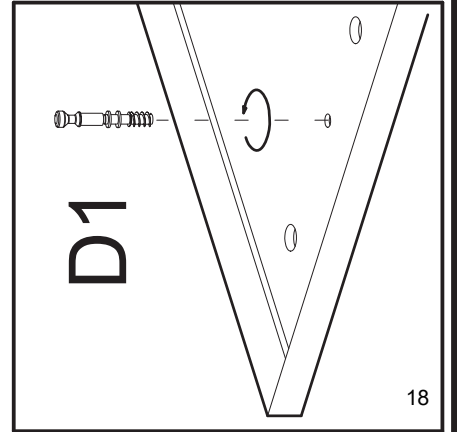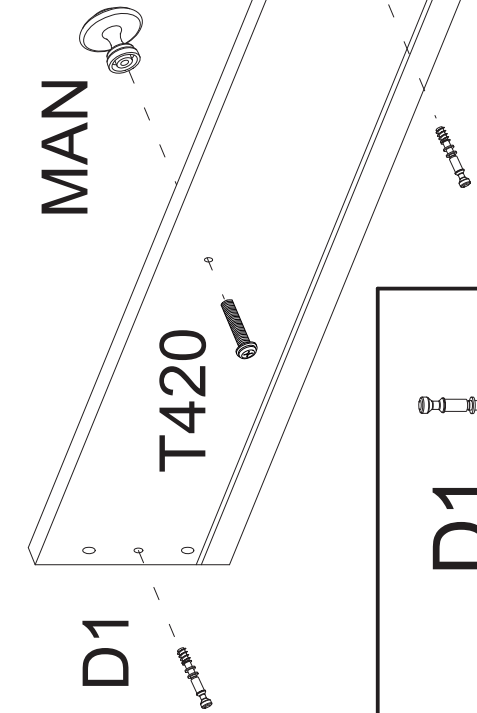

3

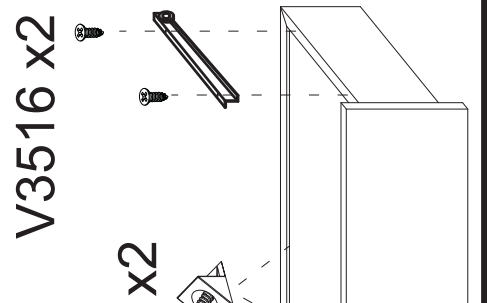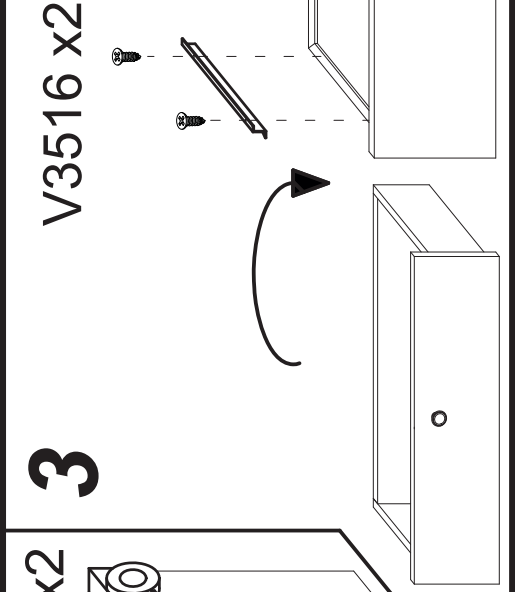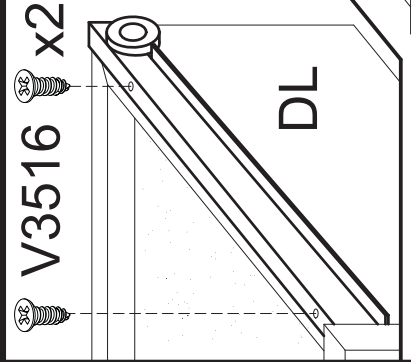




Attenzione!!! Aprire le cerniere prima del montaggio
Attention!!! Open hinges before assembly
Achtung!!! Scharniere vor der Montage öffnen
Attention!!! Ouvrir les charnières avant l'assemblage
Atención!!! Abrir las bisagras antes del montaje



1



2

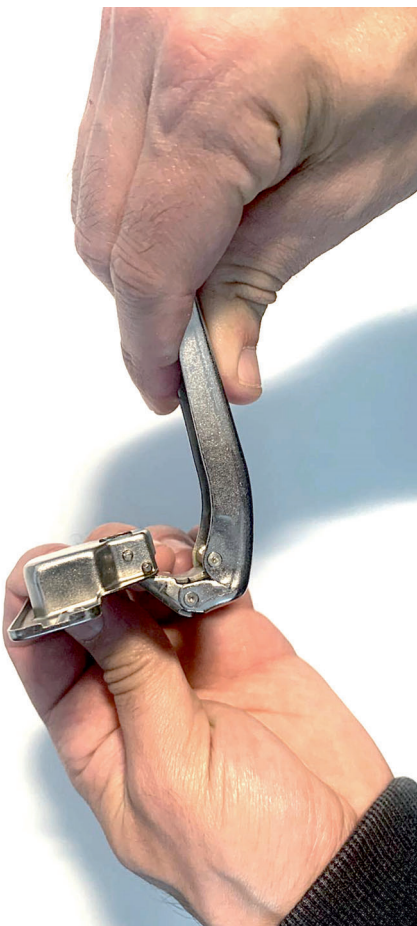

3







15

T420

MAN

V415

C90

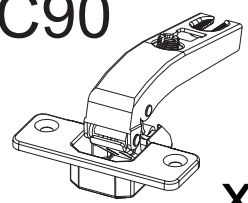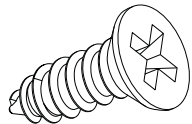


x4

x2


x8

x4

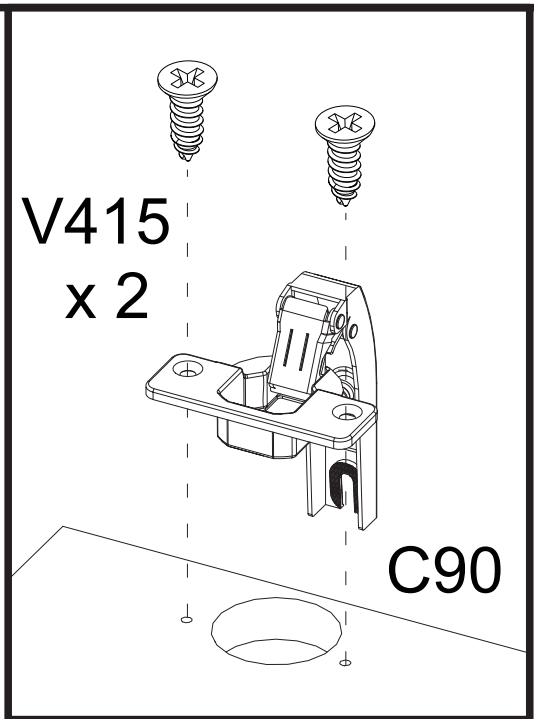

V415
x 2

C90

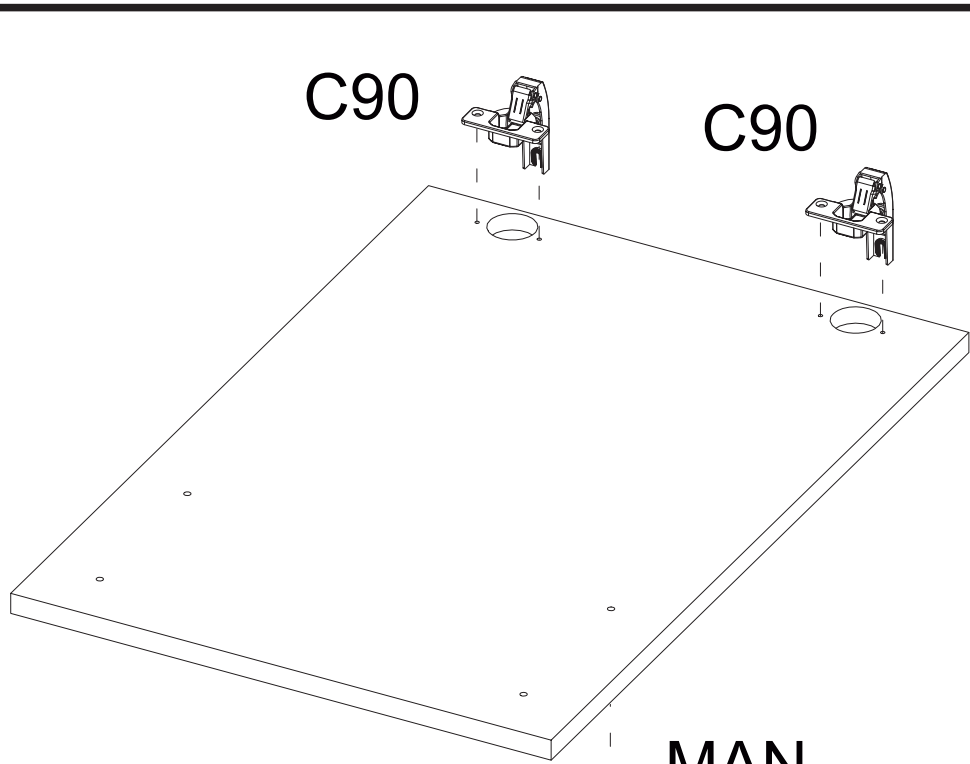


C90

C90


C90

C90

MAN

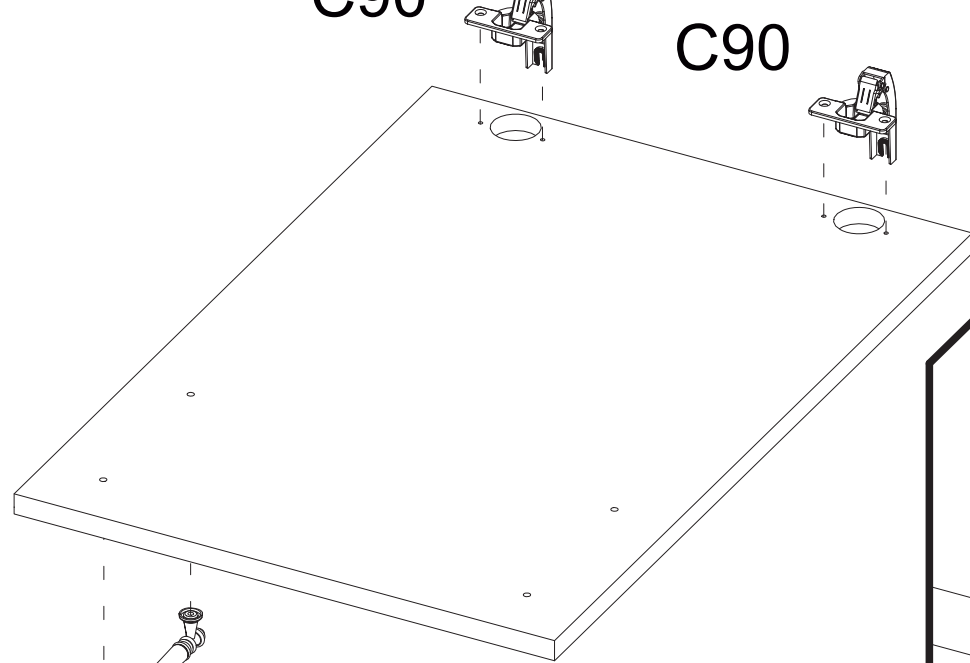


MAN

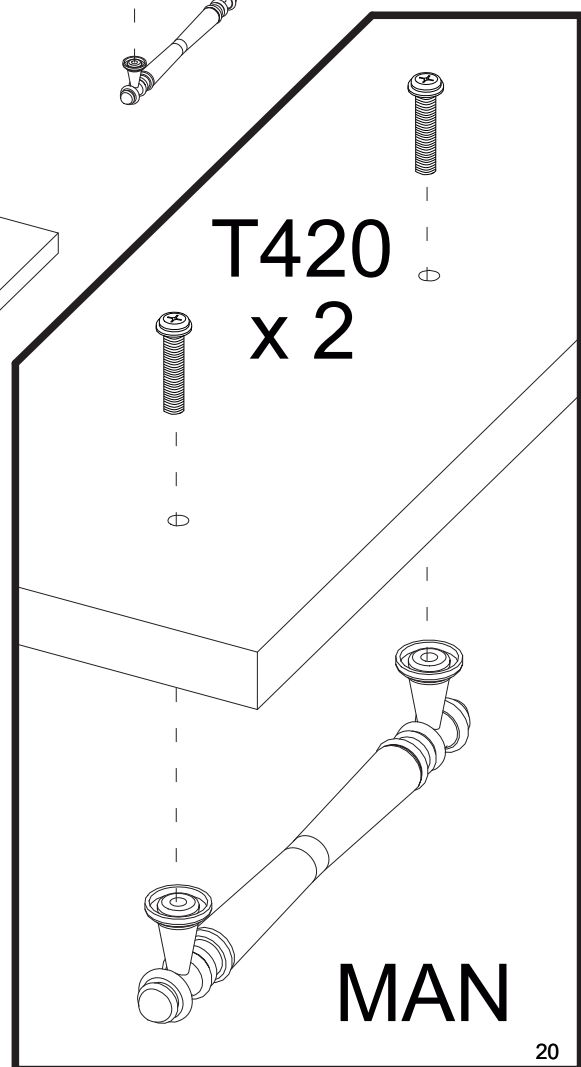


T420
x 2




MAN

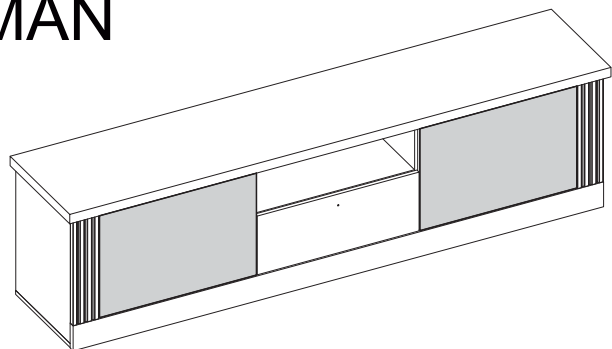

16

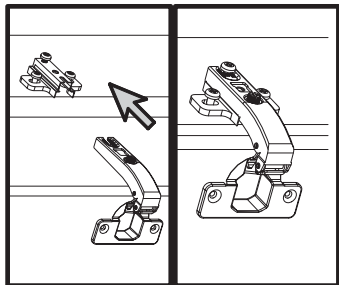

01SP

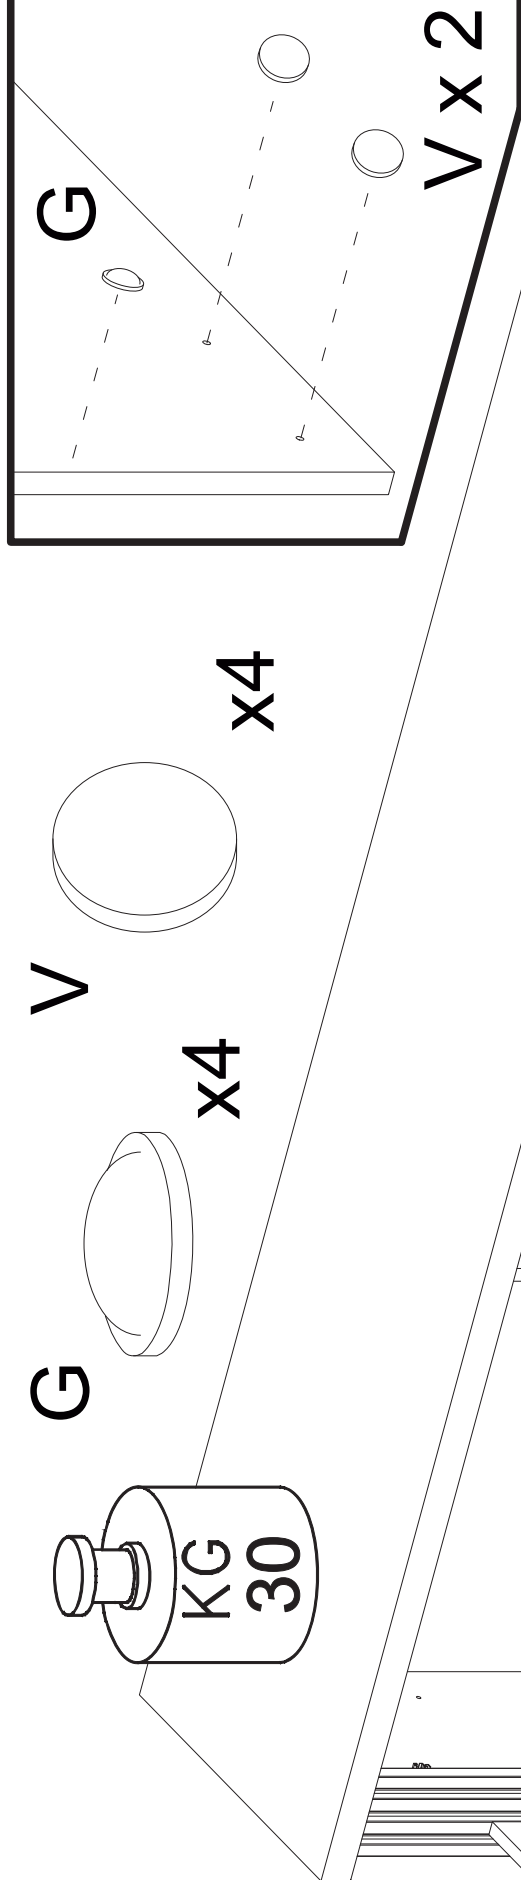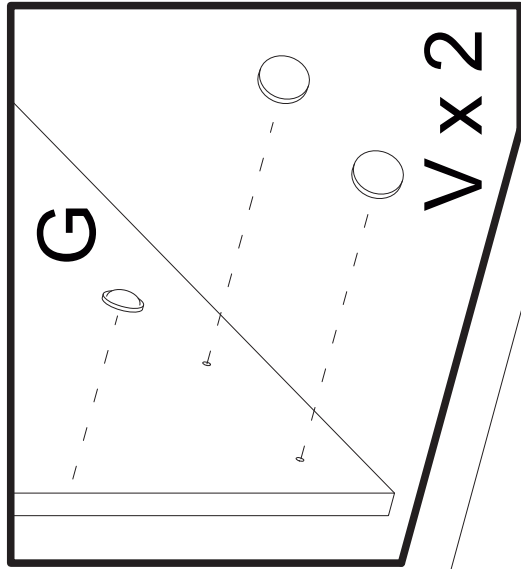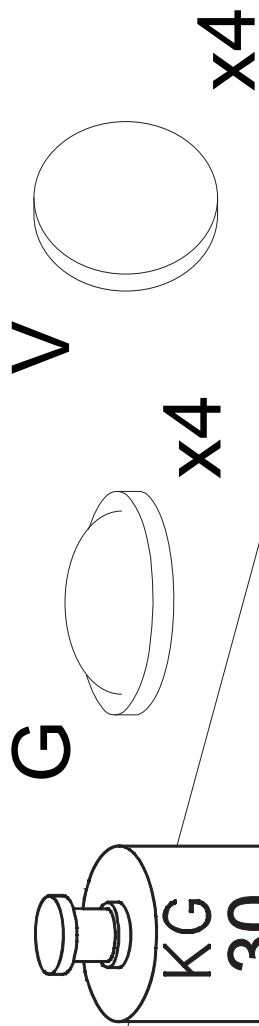

KG 10

KG 5

V x 2



01CA

G










G



V x 2

01SP

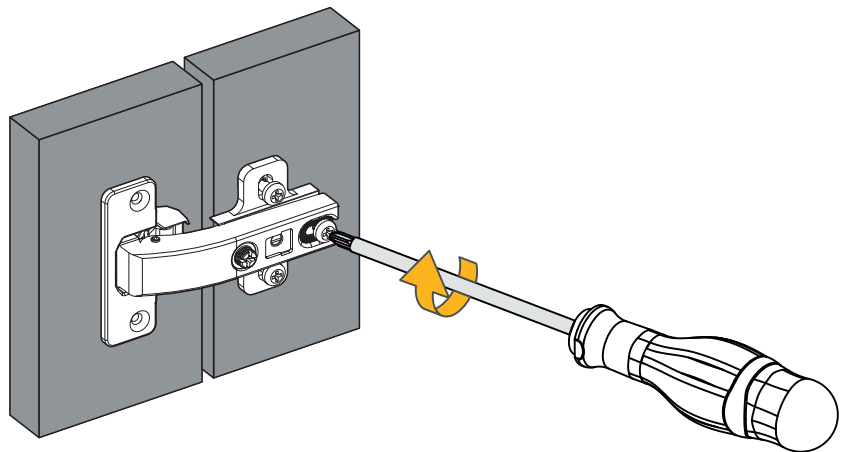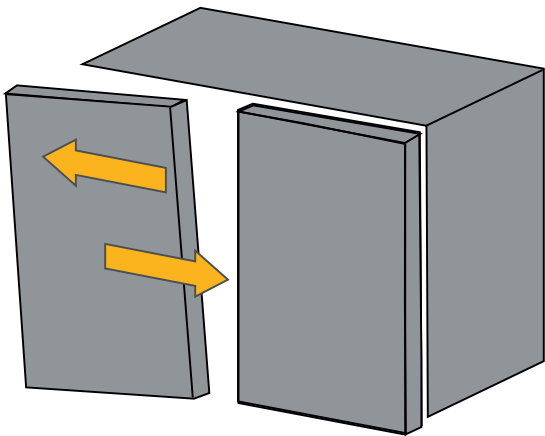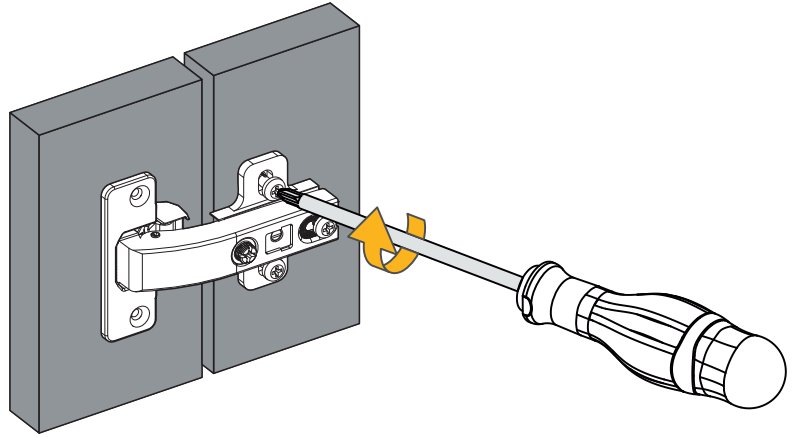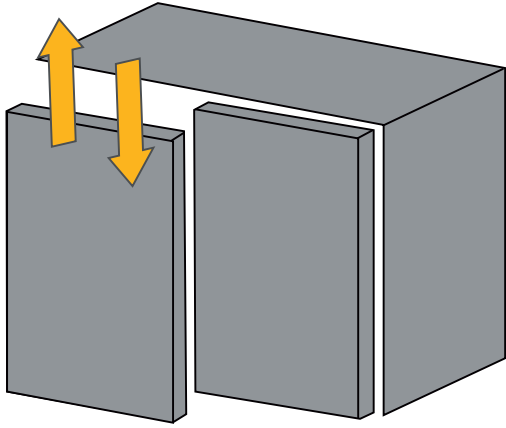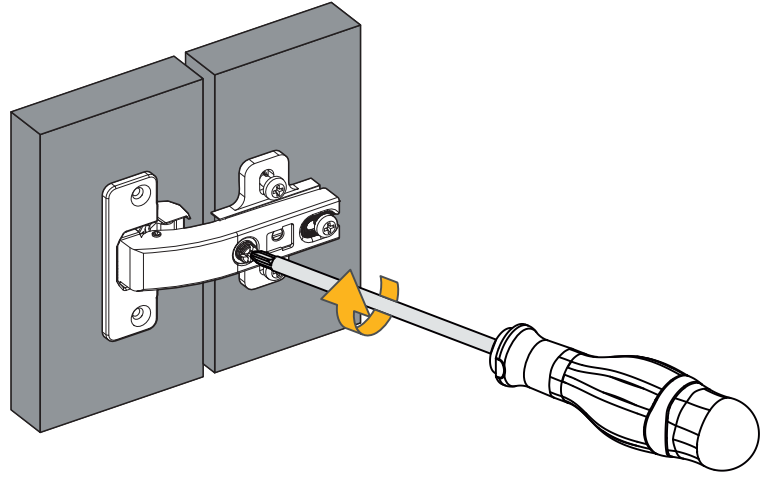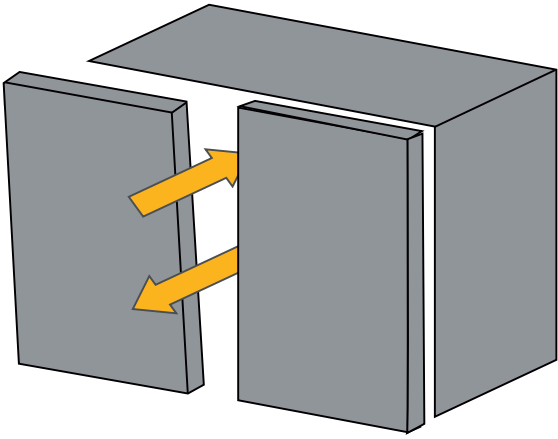


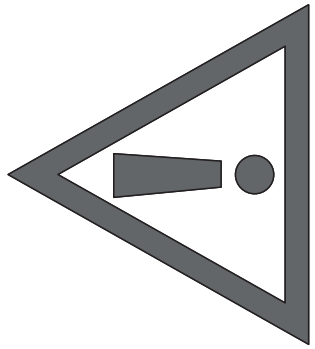


PST


x1

V418

x2

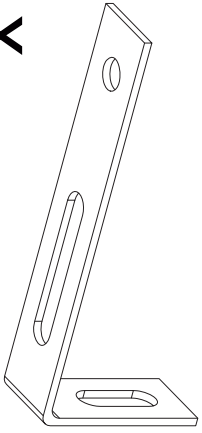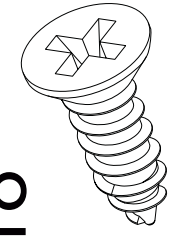

Ø8

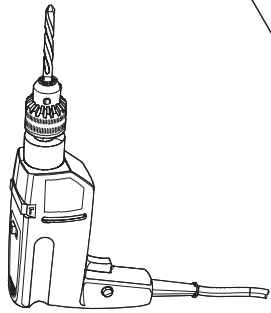

PST

